

SIEMENS

Gigaset
3015
Classic



Bedienungsanleitung

und Sicherheitshinweise 


U1

Allgemeines

Allgemeines

Sicherheitshinweise

- Verwenden Sie **nur das mitgelieferte Steckernetzgerät** wie auf der Unterseite des Gerätes gekennzeichnet.
- Bitte verwenden Sie auf keinen Fall normale (nicht aufladbare) Batterien, sondern **nur die zugelassenen Akkus des gleichen Typs** (aufladbar); sonst kann ggf. der Batteriemantel zerstört werden (gefährlich), siehe Tabelle Seite 11.
- Medizinische Geräte können in ihrer Funktion beeinflusst werden.
- Das Mobilteil kann in Hörgeräten einen unangenehmen Brummtönen verursachen.
- Basisstation nicht in Bad oder Duschräumen aufstellen
- Telefon nicht in explosionsgefährdeten Umgebungen (z.B. Lackierereien) nutzen
- Akkus und Telefon nur umweltgerecht entsorgen
- Geben Sie Ihr Gigaset nur mit der Bedienungsanleitung an Dritte weiter
- In den Akkufächern des Mobilteils sind folgende Hinweisschilder angebracht:






















Wiederaufladbare Akkus richtig gepolt einlegen



Akkutyp gemäß dieser Bedienungsanleitung verwenden

Display-Symbole

	Stationssymbol	<i>P</i>	Pause
	Ladezustandsanzeige		Leerzeichen
	Briefkastenfunktion: Neue Nummern in Anruferliste		Stern-Taste 
	Abheben		Raute-Taste 
EXT	Externe Verbindung		Signal-Taste 
INT	Interne Verbindung	<i>P, n</i>	Telefon-PIN-Eingabe
	Mobilteil gesperrt		Tastenschutz
	Neue Nachricht auf dem Anrufbeantworter		Auswählen in der Liste mit 
			Auswählen in der Liste mit 
		OK	 um die Auswahl zu bestätigen

Allgemeines

Kurzübersicht Mobilteil Gigaset 3000 Classic

Stationssymbol

- **dauernd:** wahl-/empfangsbereit
- **blinkt:** kein Kontakt zur Basisstation

Kurzwahl

aufrufen

Einstellen


- zum Speichern
- für Einstellungen

Auflegen

- Gespräch beenden
- **Ein/Aus:** lang drücken!
- zum Abbrechen von Funktionen

Signal-Taste

- für T-Dienste und Telefonanlagen
- **Wahlpause:** lang drücken!

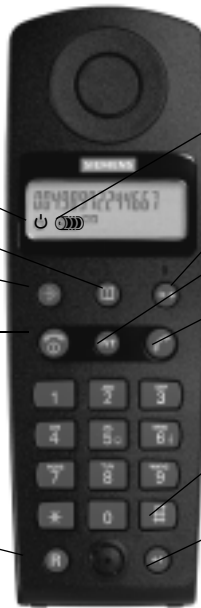**Ladezustand**

- ☺ voll
- ☹ leer

Wahl wiederholen**Intern telefonieren****Abheben**

- Gespräch annehmen
- Rufnummer wählen


Tastenschutz

ein/aus, lang drücken!

Zeichen löschen

Display-Tasten

Werden über den 3 Tasten im Display Symbole angezeigt, haben sie folgende Bedeutung:

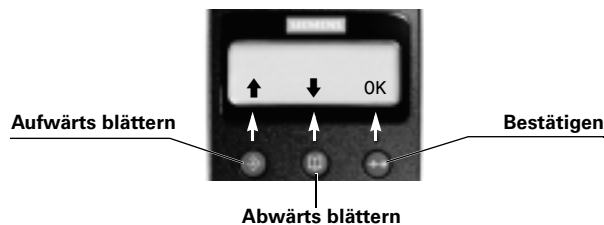

Tasten auf der Basisstation



Allgemeines

Kurzanleitung

Einstellungen siehe Übersicht auf der Rückseite der Bedienungsanleitung.

Funktion	Tastenfolge
Mobilteil ein-/ausschalten	 1 Sekunde lang drücken
Tastenschutz ein-/ausschalten	 1 Sekunde lang drücken
Extern anrufen	 
Wahl wiederholen	 ggf.  
Kurzwahlnummer speichern	  z. B.     
Mit Kurzwahl wählen	  oder z. B.  
Mit Anrufliste wählen	   
Hörerlautstärke einstellen	    z. B.  
Mikrofon stummschalten	 Mikrofon stumm ;  Mikrofon wieder an
Intern anrufen	 z. B. 
Ruf an alle Mobilteile	 
Gespräch übergeben (verbinden)	 z. B.  
Interne Rückfrage	 z. B.  ; Rückfrage beenden: 
Datum einstellen	    Datum einstellen 
Uhrzeit einstellen	    Uhrzeit einstellen 
Nachrichten anhören	   oder Taste  (Basisstation)
Einzelne alte Nachrichten löschen	Auf Basisstation:  während der Wiedergabe
Alle alten Nachrichten löschen	Auf Basisstation:   .

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis

Stichwortverzeichnis	65
Allgemeines	2
Sicherheitshinweise	2
Display-Symbole	2
Kurzübersicht Mobilteil Gigaset 3000 Classic	3
Tasten auf der Basisstation	3
Kurzanleitung	4
Telefon vorbereiten	8
Verpackungsinhalt überprüfen	8
Basisstation aufstellen/anschließen	8
Akkus einlegen/laden	10
Gürtelclip befestigen	12
Mobilteil ein-/ausschalten	12
Tastenschutz ein-/ausschalten	12
Datum/Uhrzeit einstellen	13
Anrufbeantworter ein-/ausschalten	14
Telefonieren	15
Extern anrufen	15
Intern anrufen	15
Anruf annehmen	16
Anzeige der eingehenden Rufnummer (CLIP)	16
Mikrofon stummschalten	16
Gespräch vom Anrufbeantworter übernehmen	17
Mobilteil direkt anrufen (Durchwahl)	17
Anruf übernehmen (Call Pickup)	18
Durchsage ausführen	18
Faxanrufe	18
Mobilteil suchen (Paging)	18
Komfortabel telefonieren	19
Wahlwiederholung	19
Kurzwahl	19
Anruferliste/Briefkastenfunktion	21
An der Basis mithören	22
Externes Gespräch aufnehmen (Mitschneiden)	22

Inhaltsverzeichnis

Kostenbewußt telefonieren	23
Call-by-Call-Unterstützung	23
Gesprächsdauer anzeigen	23
Gesprächskosten anzeigen	24
Taschengeldkonto	25
Anrufbeantworter	27
Bedienung mit der Basisstation	27
Bedienung mit dem Mobilteil	32
Von unterwegs bedienen (Fernabfrage)	37
Anrufbeantworter individuell einstellen	38
Anzahl der Ruftöne (Gebührensparfunktion)	38
Nachrichtenlänge	38
Pause nach Wiedergabe einer Nachricht	39
Zeitangabe für jede Nachricht	39
Mithören an der Basis	39
Durchsage (Direktansprechen)	39
Aufzeichnungsqualität	40
Mobilteil individuell einstellen	41
Ruftonlautstärke einstellen	41
Ruftonmelodie einstellen	41
Hörerlautstärke einstellen	41
Töne ein-/ausschalten	41
Anzeige der Basisstation ein-/ausschalten	42
Automatische Rufannahme	42
In den Lieferzustand zurücksetzen	43
An weiteren Basisstationen anmelden	43
Basisstation wechseln	43
Basisstation einstellen	44
Ruftonlautstärke einstellen	44
Ruftonmelodie einstellen	44
Tastenclick einstellen	44
Wartemelodie ein-/ausschalten	45
Pausenzeiten einstellen	45
In den Lieferzustand zurücksetzen	46

Inhaltsverzeichnis

Sicherheit am Mobilteil	47
Telefon-PIN ändern	47
Direktruf einschalten	47
Telefonsperre einschalten	48
Notrufnummer wählen	48
Telefonsperre/Direktruf ausschalten	48
Sicherheit an der Basisstation	49
System-PIN der Basisstation ändern	49
Systemsperr ein-/ausschalten	49
Rufnummern sperren/zulassen	50
Notrufnummern speichern	51
Mehrere Mobilteile nutzen	52
Weitere Mobilteile anmelden	52
Intern anrufen	54
Gespräch weitergeben	54
Interne Rückfrage	55
Anklopfenden Anruf annehmen	55
Ruf an alle (Sammelruf)	55
Mobilteil-Nummer anzeigen	55
Am Mobilteil mithören	56
Mobilteile abmelden	56
Externe Wahl individuell sperren	57
Fax/Modem anschließen	57
Rufton ein-/ausschalten	58
Rufverzögerung/Sammelruf/Durchwahl einstellen	58
An Telefonanlage anschließen	60
Wahlverfahren einstellen	60
Auf Tonwahl umschalten	60
Extern-Kennzahl speichern	61
Pause nach Extern-Kennzahl	61
Anhang	62
Pflege	62
Selbsthilfe bei Störungen	62
Garantie/Service/Zulassung	63
Anrufbeantworter-Fernbedienung	
Einstellungen – Übersicht	Umschlag

Telefon vorbereiten

Telefon vorbereiten

Verpackungsinhalt überprüfen

Die Verpackung enthält:

- eine Basisstation Gigaset 3015
- ein Mobilteil Gigaset 3000 Classic
- ein Steckernetzgerät
- ein Telefonkabel
- einen Gürtelclip für das Mobilteil
- zwei Akkus
- eine Bedienungsanleitung Gigaset 3015 Classic

Basisstation aufstellen/anschließen

Hinweise zum Aufstellen



- Die Basisstation ist für den Betrieb **in geschützten Räumen** mit einem Temperaturbereich von +5°C bis +45°C ausgelegt.
- Stellen Sie die Basisstation an einer **zentralen Stelle** der Wohnung/ des Hauses auf, z. B. im Flur.



- Betreiben Sie die Basisstation **nicht im Bad** oder in Duschräumen.
- Das Mobilteil nicht in explosionsgefährdeten Umgebungen betreiben, wie z. B. in einer Lackiererei.

Reichweite

Die Reichweite beträgt im freien Gelände bis zu 300 m. In Gebäuden werden Reichweiten bis 50 m erreicht. Das Stationssymbol zeigt, ob Funkkontakt zwischen Basisstation und Mobilteil besteht:



Stationssymbol wird dauernd angezeigt:

Das Mobilteil ist bereit zum Wählen und zum Empfang von Anrufen.



Stationssymbol blinkt:


Kein Funkkontakt zwischen Mobilteil und Basisstation – kein Wählen oder Anrufen möglich!

Telefon vorbereiten

Basisstation anschließen



Verwenden Sie **nur das mitgelieferte Steckernetzgerät**, wie auf der Unterseite der Basisstation gekennzeichnet.

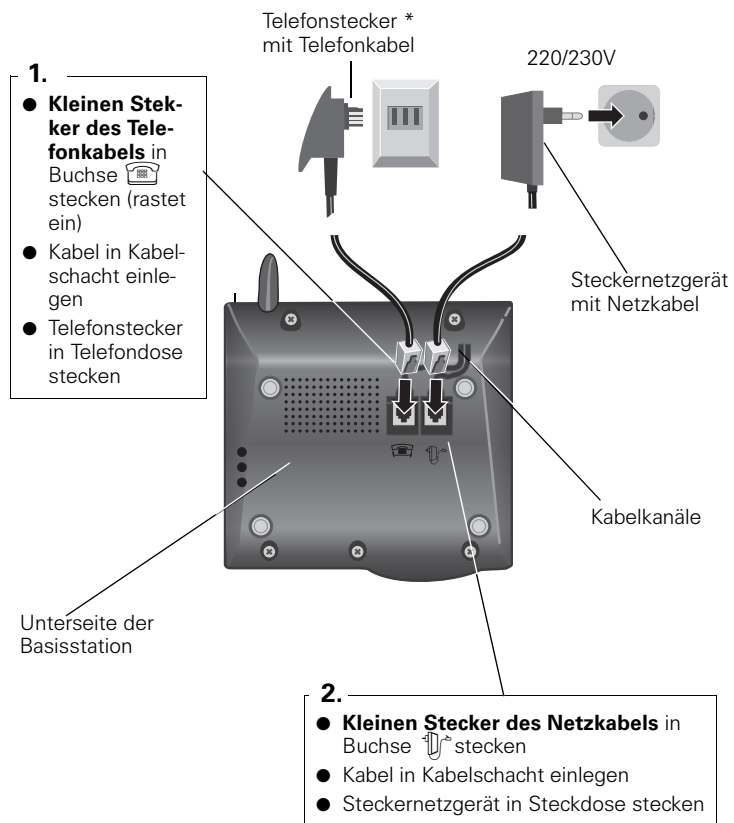

* Ausführung je nach Land unterschiedlich!

Telefon vorbereiten

Akkus einlegen/laden




- Das **mitgelieferte Mobilteil** ist bereits an der Basisstation angemeldet.
- Wie Sie **weitere Mobilteile oder ersetzte Mobilteile** (nach Reparatur) anmelden, finden Sie auf Seite 52.

Akkus einlegen



- Bitte verwenden Sie auf keinen Fall normale (nicht aufladbare) Batterien, sondern **nur die zugelassenen Akkus** (aufladbar), siehe Tabelle Seite 11.
- Nur zugelassene Akkus des gleichen Typs verwenden.
- Keine fremden Aufladegeräte verwenden, die Akkus können beschädigt werden.

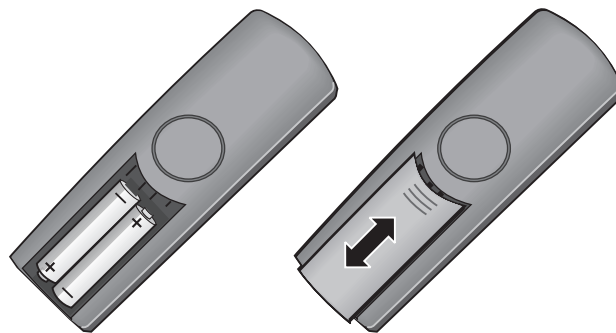





- Akkus **richtig gepolt** einlegen – siehe linkes Bild.
- Deckel etwa **3 mm nach unten versetzt auflegen** und nach **oben** schieben bis er einrastet.
- **Zum Öffnen** auf die Riffelung drücken und nach **unten** schieben.


Telefon vorbereiten

Akkus laden

Die mitgelieferten Akkus sind **nicht geladen**.

Zum Aufladen der Akkus stellen Sie das Mobilteil in die Basisstation oder in die Ladeschale Gigaset 3000L (Zubehör) – es ertönt der Bestätigungston. Der Ladevorgang wird am Mobilteil durch Blinken der Ladezustandsanzeige angezeigt:

 Akkus leer
  Akkus $\frac{2}{3}$ geladen
 Akkus $\frac{1}{3}$ geladen
  Akkus voll

-  – Beim ersten Laden empfehlen wir eine ununterbrochene Ladung von mindestens 16 Stunden – unabhängig von der Ladezustandsanzeige!
- Nach dem ersten Ladevorgang können Sie Ihr Mobilteil nach jedem Gespräch wieder in die Basisstation zurückstellen. Das Laden wird elektronisch gesteuert. Dadurch wird optimales und schonendes Laden der Akkus gewährleistet.
- Die Akkus erwärmen sich während der Aufladung; das ist ein normaler Vorgang und ungefährlich.
- Der Ladezustand der Akkus wird nur nach einem ununterbrochenen Lade-/Entladevorgang richtig angezeigt. Sie sollten deshalb das Akkufach nicht unnötig öffnen.

Zugelassene Akkus:

Nickel-Cadmium (NiCd)	Nickel-Metall-Hydrid (NiMH)
Sanyo N-3U (700 mAh)	Sanyo H-3 U (1500 mAh)
GP GP60AAKC (600 mAh)	GP GP130 AA HC (1300 mAh)
Varta 751RS (700 mAh)	GP GP150 AA HC (1500 mAh)
Mobile Power 700 (700 mAh)	Varta VH 1101 oder Phone Power(1000 mAh)
Panasonic 60 DT (600 mAh)	Panasonic HHR-110 AA (1100 mAh)
	Friwo NiMH (1400 mAh)
	Toshiba TH-1200 AARE (1200 mAh)

Betriebszeiten/Ladezeiten des Mobilteils:


Kapazität (mAh)	Bereitschaftszeit (Stunden)	Gesprächszeit (Stunden)	Ladezeit (Stunden)
700	bis zu 100	größer 10	etwa 5
1100	bis zu 160	größer 15	etwa 9
1500	bis zu 220	größer 20	etwa 12

Stromverbrauch:

- Im Bereitschaftszustand (ohne Laden) ca. 2W.
- Im Bereitschaftszustand während des Ladevorgangs ca. 5W.

Telefon vorbereiten

Gürtelclip befestigen

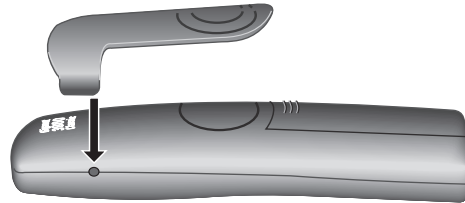

Gürtelclip auf der Rückseite des Mobilteils andrücken, bis seitliche Nasen in Aussparungen einrasten.

Mobilteil ein-/ausschalten




Auflegen-Taste **1 Sekunde lang** drücken – der Bestätigungston* ertönt!




Das Mobilteil schaltet sich nach Einlegen der Akkus und mit dem Hineinstellen in die Basisstation/Ladeschale automatisch ein.

Tastenschutz ein-/ausschalten

Sie können die Tasten des Mobilteils „ausschalten“, z. B. wenn Sie das Mobilteil „mitnehmen“. Unabsichtliche Tastenbetätigungen bleiben ohne Auswirkung. Bei einem Anruf drücken Sie die Abheben-Taste .



Zum Ein-/Ausschalten **1 Sekunde lang** drücken – der Bestätigungston* ertönt!




Displayanzeige bei eingeschaltetem Tastenschutz.

* Bestätigungston = 1 langer Ton, Fehlerton = 4 kurze Töne

Telefon vorbereiten

Tasten drücken:



z. B.

z. B.

z. B.



z. B.

z. B.




Datum/Uhrzeit einstellen

Datum einstellen

Die Datumseinstellung ist notwendig, damit in der Anruferliste das Eingangsdatum angezeigt und zu den Nachrichten des Anrufbeantworters ausgegeben wird.

Einstellung einleiten – die aktuelle Einstellung wird angezeigt; die aktuelle Eingabestelle blinkt:

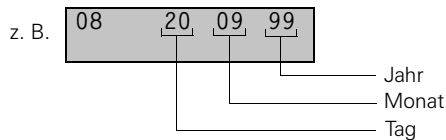

Tag eingeben.

Ggf. mit zurückspringen und neu eingeben.

Monat eingeben.


Jahr eingeben.

Einstellung speichern und Funktion beenden.

Uhrzeit einstellen

Die Uhrzeiteinstellung ist notwendig, damit in der Anruferliste die Eingangsuhrzeit angezeigt wird und zu den Nachrichten des Anrufbeantworters ausgegeben wird.

Einstellung einleiten – die aktuelle Einstellung wird angezeigt; die aktuelle Eingabestelle blinkt:



Stunden eingeben.

Ggf. mit zurückspringen und neu eingeben.

Minuten eingeben.

Einstellung speichern und Funktion beenden.



Nach Stromausfall oder nach Ausstecken des Steckernetzgeräts der Basisstation müssen Datum und Uhrzeit neu eingestellt werden.

Telefon vorbereiten

Tasten drücken:

Anrufbeantworter ein-/ausschalten

Nach dem Anschließen der Basisstation können Sie sofort den Anrufbeantworter nutzen.

Zum Einschalten:

- ① Anrufbeantworter-Taste an der Basisstation drücken.
Die Taste leuchtet.

Zum Ausschalten:

- ① Anrufbeantworter-Taste an der Basisstation drücken.
Die Taste erlischt.

Telefonieren

Tasten drücken:

Telefonieren

Extern anrufen

Externe Anrufe sind Anrufe ins Telefonnetz.



Rufnummer eingeben.
Ggf. mit Lösch-Taste (←) korrigieren.








Abheben-Taste drücken, um den Wahlvorgang zu starten.



Gespräch beenden:

Auflegen-Taste drücken.



- Sie können auch **zuerst die Abheben-Taste**  **drücken** und dann die Rufnummer eingeben – jede Ziffer wird sofort gewählt.
- Mit der Auflegen-Taste  können Sie den **Wahlvorgang abbrechen**.
- Mit der Signal-Taste  können Sie eine **Wahlpause** eingeben (lang drücken).
- **Eingaben nicht speichern**, z. B. bei Steuerung von externen Telefondiensten: Tasten   drücken, alle danach eingegebenen Zeichen werden für die Wahlwiederholung **nicht** gespeichert.
- Hörerlautstärke des Mobilteils einstellen (auch im Gesprächszustand), siehe Seite 41.

Intern anrufen

Sie können mit bis zu **6 Mobilteilen kostenlos intern telefonieren**.



Intern-Taste drücken – die interne Rufnummer des Mobilteils wird angezeigt.

z. B. 

Interne Rufnummer des gewünschten Mobilteils eingeben.
Alle Mobilteile anrufen: 



Gespräch beenden:

Auflegen-Taste drücken.

Telefonieren

Tasten drücken:



Anruf annehmen

Bei einem Anruf ertönt der Rufton.



Abheben-Taste drücken.

oder


das Mobilteil nur aus der Basisstation nehmen, die „Automatische Rufannahme“ ist eingeschaltet (siehe Lieferzustand auf Seite 43).



Hörerlautstärke des Mobilteils einstellen (auch im Gesprächszustand), siehe Seite 41.

Anzeige der eingehenden Rufnummer (CLIP)

Falls der Netzbetreiber die Rufnummernanzeige (CLIP) unterstützt, wird die Rufnummer des Anrufers und **EXT** am Display des Mobilteils angezeigt:

z. B. 

oder

--- und **EXT**, wenn Nummer nicht empfangen wurde bzw.

----- und **EXT**, wenn Nummer vom Anrufer unterdrückt wurde.

oder

Interne Rufnummer eines anderen Mobilteils und **INT**.

Mikrofon stummschalten

Bei externen Gesprächen können Sie Ihr Mikrofon abschalten, um sich z. B. mit jemand anderem im Raum zu unterhalten. Der Telefonpartner hört während dieser Zeit nicht mehr mit.



Mikrofon stummschalten – der Telefonpartner hört die Wartemelodie.



Mikrofon wieder einschalten.

Tasten drücken:

Gespräch vom Anrufbeantworter übernehmen

Während der Aufzeichnung einer Nachricht können Sie mit einem Mobilteil das Gespräch übernehmen.



Abheben-Taste drücken.

Die Aufzeichnung wird beendet und sie können mit dem Anrufer sprechen.

Mobilteil direkt anrufen (Durchwahl)

Wenn Sie die Funktion Durchwahl (siehe S. 58) eingestellt haben, kann ein externer Anrufer im Anschluß an Ihre Rufnummer die interne Rufnummer eines Mobilteils wählen.

Nach der Wahl Ihrer Rufnummer hört der externe Anrufer **unabhängig von der Einstellung Ihres Anrufbeantworters** die aufgesprochene Hinweisansage (siehe S. 28).



Eine **typische Hinweisansage** in Verbindung mit der Durchwahl ist z. B.:

*„Wählen Sie für Herrn Müller die 1, für Frau Meier die 2, für das Sekretariat die 3. Wenn Sie keinen bestimmten Gesprächspartner sprechen möchten, wählen Sie das Symbol *.“*

Haben Sie keine Hinweisansage aufgenommen, hört der Anrufer die Standardansage „Bitte Teilnehmer rufen.“

Anschließend kann er innerhalb von 5 Sekunden die interne Rufnummer eines Mobilteils wählen.

Nimmt der gewünschte Teilnehmer das Gespräch nicht an, wird der Anruf nach mehrmaligem Klingeln (Einstellung der Ruftonverzögerung siehe Seite 59) als Sammelruf an allen Mobilteilen signalisiert.

Nimmt auch hier kein Teilnehmer das Gespräch entgegen, und ist der Anrufbeantworter eingeschaltet, übernimmt der Anrufbeantworter nach mehrmaligem Klingeln (Einstellung siehe Seite 38) das Gespräch mit der eingestellten Ansage (Ansage 1 oder Ansage 2). Bei eingestellter Hinweisansage, übernimmt der Anrufbeantworter das Gespräch nicht.

Telefonieren

Tasten drücken:

Anruf übernehmen (Call Pickup)

Wird ein Anruf an einem bestimmten Mobilteil nicht angenommen, können Sie ihn auch mit Ihrem Mobilteil übernehmen.



Abheben-Taste drücken.



Anruf annehmen.

Sie sind mit dem externen Anrufer verbunden.

Durchsage ausführen

Sie können mit dem Mobilteil über den Lautsprecher der Basisstation eine Durchsage machen.



Anrufbeantworter anrufen.



Durchsagefunktion einschalten und sprechen.



Durchsage beenden.



Auflegen-Taste drücken.

Faxanrufe

An die Basisstation können Sie eine schnurlose Telefonsteckdose Gigaset 1000 TAE anmelden. An diese kann entweder ein schnurgebundenes Telefon, ein Faxgerät oder ein Modem angeschlossen werden (siehe S. 57). Faxanrufe werden von der Basisstation automatisch zum Faxgerät geleitet.

Mobilteil suchen (Paging)



Drücken Sie die **Taste an der Basisstation** – alle Mobilteile klingeln.

Suchen beenden:



Taste an der Basisstation nochmals drücken oder Abheben-Taste an einem Mobilteil drücken.

Komfortabel telefonieren

Tasten drücken:

Komfortabel telefonieren


Wahlwiederholung

Ihr Mobilteil speichert automatisch die 5 zuletzt gewählten Rufnummern, die Sie wählen, ändern, anzeigen und löschen können.

Wahl wiederholen



Rufnummern anzeigen – die zuletzt gewählte Nummer wird angezeigt:



Rufnummer auswählen.



Abheben-Taste drücken, um den Wahlvorgang zu starten.



- **Display-Tasten**    , (siehe auch S. 2)!
- **Angezeigte Rufnummer ändern:**
  und ergänzen oder mit  korrigieren.

Alle Nummern löschen

Alle **5 Nummern** der Wahlwiederholung werden gelöscht.



Telefon-PIN

Funktion einleiten.

Telefon-PIN des Mobilteils eingeben und bestätigen (Lieferzustand 0000).







Alle Nummern löschen.

Löschen bestätigen und Funktion beenden.

Kurzwahl

Die Kurzwahlliste erleichtert das Wählen von 10 Rufnummern.



- Das Speichern von Nummern ist auch **während** eines Gesprächs möglich!
- **Display-Tasten**    , (siehe auch S. 2)!


Komfortabel telefonieren




Tasten drücken:



Rufnummern speichern/ändern/löschen

Speicher-Taste, danach Kurzwahl-Taste drücken – es wird der Eintrag für die Kurzwahlnummer 1 angezeigt:


z. B.  Leerzeichen oder Rufnummer
Kurzwahlnummer (Speicherplatz)

z. B.  **oder**  Kurzwahlnummer (Ziffer **0** bis **9**) eingeben **oder** mit  bis zur gewünschten Kurzwahlnummer blättern.



Auswahl bestätigen.



Rufnummer (Ziel) eingeben oder eine bestehende Rufnummer ergänzen. Ggf. ganze Rufnummer mit  löschen.



Nummer speichern – der Bestätigungston ertönt.





Funktion beenden.

Mit Kurzwahl wählen





Kurzwahl-Taste drücken.

z. B.  Kurzwahlnummer (Ziffer **0** bis **9**) eingeben oder mit  blättern.



Rufnummer wird gewählt.



Kurzwahlnummer vor Wahl ergänzen:

Angezeigte Nummer mit  bestätigen, Nummer ändern, danach mit  wählen.

Rufnummer aus der Wahlwiederholung speichern



Speicher-Taste, danach Kurzwahl-Taste drücken.

z. B.  **oder**  Kurzwahlnummer (Ziffer **0** bis **9**) eingeben.



Auswahl bestätigen.




Rufnummer aus Wahlwiederholung auswählen.



Rufnummer speichern (Bestätigungston) und Funktion beenden.

Kurzwahlliste löschen


Alle Nummern werden gelöscht!



Funktion einleiten.

Telefon-PIN

Telefon-PIN des Mobilteils eingeben und bestätigen (Lieferzustand 0000).




Löschen bestätigen und Funktion beenden.

Komfortabel telefonieren


Tasten drücken:

Anruferliste/Briefkastenfunktion


In der Anruferliste werden die Rufnummern der **letzten 30 ankommenden Anrufe** gespeichert, vorausgesetzt die Rufnummer des Anrufers wurde übertragen. **Neue Einträge** der Anruferliste werden durch das Symbol  angezeigt.

Anrufer zurückrufen

Funktion einleiten – folgendes wird kurz angezeigt:

z. B.  alte Einträge
neue Einträge

Danach wird folgendes Display abwechselnd mit der Rufnummer angezeigt:

z. B.  Uhrzeit
Datum
Anzahl der Anrufe bei Einstellung „nicht angenommene Anrufe“ oder Nummer des Eintrags bei Einstellung „alle Anrufe“

Zum gewünschten Eintrag blättern.

Rufnummer wählen – der Eintrag wird aus der Anruferliste gelöscht und in der Wahlwiederholung gespeichert.

Anruferliste einstellen

Sie können einstellen:

- nur die **nicht angenommenen Anrufe** werden gespeichert **oder**
- **alle ankommenden Anrufe** werden gespeichert

 Bei der Umstellung werden **alle Einträge gelöscht!**


Funktion einleiten.

z. B.  z. B. **alle Anrufe** sollen gespeichert werden.
Nicht angenommene Anrufe = **1**, Alle Anrufe = **2**

Einstellung speichern und Funktion beenden.

Komfortabel telefonieren

Tasten drücken:



System-PIN



oder



Anruferliste löschen

Alle Einträge der Anruferliste werden gelöscht!

Funktion einleiten.

System-PIN der Basisstation eingeben und bestätigen (Lieferzustand 0000).

Anruferliste löschen und Funktion beenden.

An der Basis mithören

Anwesende Personen können ein Gespräch über den Lautsprecher der Basisstation mithören. Sie können die Mithörfunktion während eines Gesprächs ein- und ausschalten.

Mithören ein-/ausschalten

Mithören ein- /ausschalten.



Lautstärke mit Tasten \ominus und \oplus auf der Basisstation ggf. leiser oder lauter stellen. Eine geänderte Lautstärke bleibt eingestellt.

Externes Gespräch aufnehmen (Mitschneiden)

Sie können ein externes Gespräch auf dem Anrufbeantworter aufnehmen. Dazu muß der Anrufbeantworter eingeschaltet sein.

Sie führen ein externes Gespräch.

Aufnahme starten.

Die Lampe am Anrufbeantworter blinkt und das Gespräch wird aufgenommen.

Aufnahme beenden.

Das externe Gespräch und die Aufnahme werden beendet.

Kostenbewußt telefonieren


Tasten drücken:

Kostenbewußt telefonieren

Call-by-Call-Unterstützung

Diese Funktion erleichtert Ihnen das Wählen, wenn Sie über **eine andere** Telefongesellschaft anrufen wollen.

● Mit Kurzwahl-Taste

- Rufnummer der Telefongesellschaft als Kurzwahlnummer „0“ speichern, siehe Kurzwahl Seite 19.
- Durch **langes Drücken der Kurzwahl-Taste**  wird die als Kurzwahlnummer „0“ abgespeicherte Rufnummer der Telefongesellschaft angezeigt.

Voraussetzung: Nummer gespeichert.



Kurzwahl-Taste **lange** drücken – die Vorwahlnummer der Telefongesellschaft wird angezeigt.




Rufnummer des Teilnehmers eingeben.





Mit Abheben-Taste **ganze Nummer** wählen.

● Durch „Verketteten“ der Kurzwahl

Sie können sich Vorwahlnummern von verschiedenen Telefongesellschaften **als Kurzwahl speichern** und beim Wählen folgendermaßen nutzen:






z. B.  z. B. 

Gewünschte Vorwahlnummer anzeigen.



Vorwahlnummer bestätigen.



z. B.  z. B. 

Rufnummer des Teilnehmers aus Kurzwahl **oder** „manuell“ eingeben.



Mit Abheben-Taste **ganze Nummer** wählen.

Gesprächsdauer anzeigen



Das Mobilteil zeigt Ihnen automatisch die aktuelle Gesprächsdauer an, wenn keine Zählimpulse übertragen werden.


Kostenbewußt telefonieren

Tasten drücken:

Gesprächskosten anzeigen

Voraussetzung: Sie haben bei Ihrer Telefongesellschaft die Übertragung der Zählimpulse beantragt und der richtige Preis je Einheit ist eingestellt.


Die Anzeige erfolgt nach Eingang des 1. Zählimpulses.


z. B. 

Preis je Einheit einstellen


Damit die Gesprächskosten richtig angezeigt werden, müssen Sie den Preis je Einheit einstellen.

Wenn Sie den **Preis je Einheit** auf **Null** einstellen, werden anstatt der Gesprächskosten die **Einheiten** angezeigt.

- 
 • Jede Änderung setzt die Zählerstände auf Null zurück. Die Beträge der Taschengeldkonten bleiben erhalten.
- Wird der Preis je Einheit auf Null gesetzt, werden auch die Beträge der Taschengeldkonten gelöscht.




System-PIN

z. B. 




Funktion einleiten.

System-PIN der Basisstation eingeben und bestätigen (Lieferzustand 0000) – die aktuelle Einstellung wird angezeigt.

Ggf. mit Taste  zwischen Anzeige mit Dezimalpunkt (00.00) und ohne Dezimalpunkt (0) wechseln.


Preis je Einheit eingeben.

Ggf. mit Taste  Entgeltfaktor auf „00.00“ setzen – Einstellung für Anzeige der Einheiten.

Einstellung speichern (Bestätigungston) und Funktion beenden.

Kosten anzeigen/löschen

Sie können die Kosten **pro Mobilteil** und von **allen Mobilteilen** anzeigen. Sind Einheiten eingestellt, werden natürlich Gesamteinheiten angezeigt.



System-PIN

Funktion einleiten.

System-PIN eingeben und bestätigen (Lieferzustand 0000) – die Nummern aller angemeldeten Mobilteile werden angezeigt (blinken).

Kostenbewußt telefonieren

Tasten drücken:



● Gesamtkosten aller Mobilteile:

Taste drücken.

Ggf. Anzeige mit löschen und Löschen mit bestätigen.



Funktion beenden.

oder

● Kosten eines bestimmten Mobilteils:

z. B.

Nummer des Mobilteils eingeben – folgendes wird angezeigt:

z. B.

Ggf. Anzeige mit löschen und Löschen mit bestätigen.
Abfrage weiterer Mobilteile: 2x



Funktion beenden.

Letzte Gesprächskosten anzeigen

Ist diese Funktion eingeschaltet, werden nach Drücken der Abheben-Taste immer die Gesamtkosten/Kosten des letzten Gesprächs angezeigt.



System-PIN

Funktion einleiten.

System-PIN eingeben und bestätigen
(Lieferzustand 0000).

z. B.

z. B. Anzeige einschalten.
Einschalten=**1**; Ausschalten=**0**



Einstellung speichern und Funktion beenden.

Taschengeldkonto

Voraussetzung: Die Gesprächskosten werden angezeigt.

Sie können für **jedes** Mobilteil ein Taschengeldkonto einrichten. Mit dieser Funktion können Sie einem Mobilteil ein Guthaben für **abgehende externe Gespräche** zuweisen. Im Gesprächszustand wird das aktuelle Guthaben angezeigt.

Am Mobilteil mit eingeschaltetem Taschengeldkonto können Sie:

- Ankommende Anrufe annehmen
- Interne Gespräche führen
- Die in der Basisstation gespeicherten Notrufnummern wählen

Kostenbewußt telefonieren


Tasten drücken:

Wenn das Guthaben zu Ende geht bzw. verbraucht ist:

Im Gesprächszustand ertönt bei den letzten 5 Einheiten jeweils ein Hinweiston. Bei Guthabenende wird die Verbindung getrennt.

 Ist die Basisstation auf **Gesprächseinheiten** eingestellt, dann wird das Taschengeldkonto auch mit Einheiten geführt, siehe Seite 24.

Guthaben festlegen/anzeigen



System-PIN

z. B. **1**


z. B.



Funktion einleiten.


System-PIN der Basisstation eingeben und bestätigen (Lieferzustand 0000) – die Nummern aller angemeldeten Mobilteile werden angezeigt (blinken).

Rufnummer des Mobilteils eingeben – das Display zeigt den **aktuellen Kontostand** des Mobilteils an.

Betrag für Guthaben eingeben, z. B. 20.00 (bis zu 999.99 bzw. 99999; je nach Preis pro Einheit). Mit der Löschtaste () können Sie den Betrag auf Null setzen.

Guthaben speichern, Funktion beenden **und** nun noch das **Taschengeldkonto einschalten**, wie nachfolgend beschrieben.

Taschengeldkonto ein-/ausschalten



System-PIN

z. B. **1**

z. B. **1**



Funktion einleiten.

System-PIN eingeben und bestätigen (Lieferzustand 0000) – die Nummern der Mobilteile werden angezeigt.

Rufnummer des Mobilteils eingeben – die aktuelle Einstellung wird angezeigt: 30 = die anfangs eingegebene Funktionsnummer, Mobilteilnummer und die Einstellung 1 **oder** 2.

z. B. Taschengeldkonto einschalten.
Einschalten = **1**; Ausschalten = **2**

Einstellung speichern und Funktion beenden.

Anrufbeantworter

Tasten drücken:

Anrufbeantworter


Nach der Inbetriebnahme Ihrer Basisstation ist der Anrufbeantworter einsatzbereit.

Bei der Bedienung unterstützt Sie der Anrufbeantworter mit entsprechenden Anzeigen am Display des Mobilteils und mit Sprachhinweisen.



Sie können den Anrufbeantworter direkt über die Tasten auf der Basisstation, über ein angemeldetes Mobilteil oder über ein externes Telefon bedienen.

Den Tasten auf der Basisstation sind die jeweiligen Ziffern auf dem Mobilteil zugeordnet (siehe S. 32).



Bedienung mit der Basisstation

Ihr Anrufbeantworter ist nach der Inbetriebnahme der Basisstation sofort einsatzbereit. Für die Aufnahme von Nachrichten mit Zeitangabe müssen Datum und Uhrzeit eingestellt sein. Solange, bis Sie eine eigene Ansage aufgenommen haben, verwendet der Anrufbeantworter die gespeicherte, weibliche Standardansage:

„Zur Zeit ist niemand erreichbar. Sie können nach dem Signalton eine Nachricht hinterlassen.“

Einschalten:



Anrufbeantworter einschalten.
An der Basisstation leuchtet die Anrufbeantworter-Taste. Der Anrufbeantworter ist aufnahmebereit.

Ist der Speicher voll und ein Text der Hinweisansage vorhanden, dann schaltet sich der Anrufbeantworter automatisch auf „Anrufhinweis ohne Aufnahmemöglichkeit“ um.

Ausschalten:



Anrufbeantworter ausschalten.
Die Lampe leuchtet nicht mehr.

Anrufbeantworter

Tasten drücken:

Ansagen auswählen

Im Lieferzustand ist bereits eine Standardansage vorhanden, die Sie nicht löschen können:

„Zur Zeit ist niemand erreichbar. Sie können nach dem Signalton eine Nachricht hinterlassen.“

Diese Ansage wird verwendet, solange Sie noch keine eigene Ansage aufgenommen haben bzw. Ihre persönliche Ansage gelöscht haben.

Sie können zwischen folgenden Ansagen wählen:

- **Ansage 1** mit Nachrichtenaufnahme und Schlußansage
- **Ansage 2** mit Nachrichtenaufnahme und Schlußansage
- **Hinweisansage** ohne Aufnahmemöglichkeit
Die Hinweisansage benötigen Sie auch für die Durchwahlfunktion (siehe S. 17).



Auswahl der Ansage einleiten.



Zur vorhergehenden Ansage springen.



Zur nächsten Ansage springen.



Die ausgewählte Ansage ist aktiv.

Die eingestellte Ansage bleibt auch nach dem Ausschalten des Anrufbeantworters gespeichert.



Wenn Sie **Hinweisansage** ohne Aufnahmemöglichkeit wählen, obwohl kein Text aufgesprochen ist, kann der Anrufbeantworter nicht eingeschaltet werden oder schaltet sich automatisch ab.

Ansagen aufnehmen

Bevor Sie eine Ansage aufnehmen, müssen Sie zuerst die gewünschte Ansage auswählen (siehe oben). Sie können Ansagen mit oder ohne Schlußansagen aufnehmen.

Ansagen ohne Schlußansage aufnehmen



Aufnahme einleiten.



Der Anrufbeantworter ruft automatisch alle angemeldeten Mobilteile an. Von dem Mobilteil, von dem der Anruf angenommen wird, wird die Aufnahme gestartet.



Abheben-Taste am Mobilteil drücken.

Sie hören den Bereit-Ton.

Sprechen Sie jetzt Ihren Ansagetext oder Ihre Hinweisansage.

Eine **typische Ansage** ist z. B.:

„Sie sind mit dem Anschluß von Herrn Meier verbunden. Ich bin zur Zeit nicht erreichbar. Sie können mir jedoch eine Nachricht hinterlassen. Sprechen Sie dazu nach dem Signalton.“

Anrufbeantworter

Tasten drücken:

Eine **typische Hinweisansage** ist z. B.:

„*Sie rufen außerhalb unserer Geschäftszeit an. Sie erreichen uns Wochentags von 9 bis 17 Uhr.*“

Welche Hinweisansagen Sie für die Durchwahl aufsprechen können, lesen Sie auf Seite 17.

Die Aufnahme bricht automatisch ab:

- bei Überschreitung der maximalen Aufnahmedauer von 170 Sekunden
- bei Sprachpausen, die länger als 2 Sekunden dauern,



Auflegen-Taste am Mobilteil drücken.

Der aufgenommene Text wird wiederholt.

Ansage mit Schlußansage aufnehmen



Durch Drücken an der Basis Aufnahme einleiten.



Der Anrufbeantworter ruft durch Drücken an der Basis automatisch alle angemeldeten Mobilteile an. Von dem Mobilteil, von dem der Anruf angenommen wird, wird die Aufnahme gestartet.



Abheben-Taste am Mobilteil drücken und Ansage aufsprechen.



Durch Drücken an der Basis werden Sie aufgefordert, eine Schlußansage aufzusprechen.

Eine **typische Schlußansage** ist z. B.:

„*Die maximale Aufsprechdauer für Ihre Nachricht ist erreicht. Vielen Dank für Ihren Anruf.*“



Durch drücken an der Basis Aufnahme beenden.

Die aufgenommenen Texte werden wiederholt.

Ansagen zur Kontrolle anhören





Durch Drücken an der Basis Wiedergabe einleiten.



Durch Drücken an der Basis wird die aktuell eingestellte Ansage wiedergegeben.



Wiedergabe (über Lautsprecher der Basisstation) mit Tasten  und  an der Basis ggf. leiser oder lauter stellen. Die Lautstärke wird gespeichert.

Ansagen löschen



Durch Drücken an der Basis Löschen einleiten.



Durch Drücken an der Basis werden die aktuell eingestellte Ansage gelöscht.




Wenn Sie einen Anrufhinweis löschen, schaltet sich der Anrufbeantworter automatisch ab. Wenn Sie eine Ansage gelöscht haben, ist die fest gespeicherte Standardansage aktiv.

Anrufbeantworter

Tasten drücken:

Nachrichten anhören

Wenn neue Nachrichten aufgenommen wurden, blinkt die Anrufbeantwortertaste der Basisstation und am Display des Mobilteils wird das Symbol  angezeigt.



Nachrichten anhören.

Die Wiedergabe beginnt mit der ersten neuen Nachricht. Nach der letzten neuen Nachricht werden die alten Nachrichten wiedergegeben.

Während des Anhörens haben Sie folgende Möglichkeiten:



Leiser oder lauter stellen.



Wiedergabe anhalten (Pause).



Wiedergabe fortsetzen.



Zum Anfang der aktuellen Nachricht springen.



Zur vorhergehenden Nachricht springen (mehrmals drücken).



Zur nächsten Nachricht springen.




Zu den nächsten Nachrichten springen (mehrmals drücken).



Laufende Nachricht als „neu“ (noch nicht angehört) markieren.




Wiedergabe beenden.

 Wenn die Zeit nicht eingestellt (siehe Seite 13) ist, entfällt die Wiedergabe des Datums und der Uhrzeit.

Laufende (alte) Nachricht als „neu“ markieren



Nachricht anhören.



Zur gewünschten Nachricht springen (ein- oder mehrmals drücken).



Die Nachricht ist als „neu“ markiert.

Anrufbeantworter

Tasten drücken:

Nachrichten löschen

Sie können entweder alle oder einzelne alte Nachrichten löschen.

Alle alten Nachrichten löschen




Im Ruhezustand des Anrufbeantworters drücken.



Innerhalb von 6 Sekunden drücken.
Alle Nachrichten sind gelöscht.




Sie können den Löschvorgang abbrechen, indem Sie nach der Meldung „Löschen mit Rücksprungtaste bestätigen“ die Taste  drücken.

Einzelne alte Nachrichten löschen



Die Wiedergabe der Nachrichten beginnt.



oder

Zur gewünschten Nachricht springen (ein- oder mehrmals drücken).



Während der Wiedergabe drücken.
Die Nachricht ist gelöscht.

Informationen aufnehmen

Mit dem Mobilteil können Sie Informationen für Ihre Mitbenutzer aufnehmen.



Aufnahme einleiten.

Der Anrufbeantworter ruft automatisch alle Mobilteile an. Von dem Mobilteil, von dem der Anruf angenommen wird, wird die Aufnahme gestartet.



Abheben-Taste am Mobilteil drücken. Sie hören den Bereit-Ton.

Sprechen Sie jetzt Ihre Informationen auf.



Bei Sprechpausen, die länger als 8 Sekunden dauern, bricht die Aufnahme automatisch ab.



Durch Drücken an der Basis Aufnahme beenden.
Sie hören den Ende-Ton.

Anrufbeantworter


Tasten drücken:



Bedienung mit dem Mobilteil

Sie können den Anrufbeantworter mit Ihrem Mobilteil oder von unterwegs (siehe S. 37) bedienen.

Die Ziffern auf dem Mobilteil oder an einem externen Telefon entsprechen folgenden Tasten auf der Basisstation:

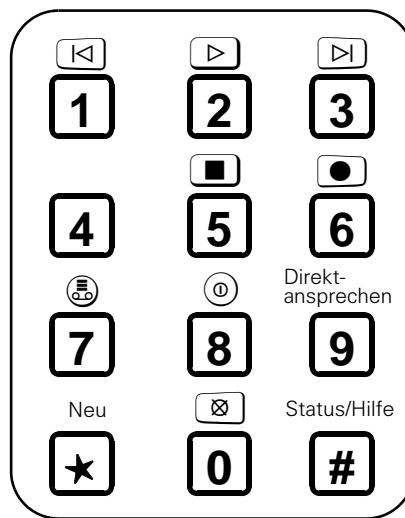

Anrufbeantworter ein-/ausschalten



Verbindung mit dem Anrufbeantworter herstellen.










Ein- oder ausschalten.










Verbindung beenden.

Anrufbeantworter



Tasten drücken:






-   Verbindung mit dem Anrufbeantworter herstellen.
-  Abfragen der aktuellen Ansage.
-  Zur nächsten Ansage.
-  Zur vorherigen Ansage.
-  Einstellen der neuen Ansage.
-  Verbindung beenden.

Ansage auswählen






-   Verbindung mit dem Anrufbeantworter herstellen.
-   Aufnahme der ausgewählten Ansage beginnen.
-  Schlußansage nach Aufforderung aufsprechen.
-  Aufnahme beenden.
-  Verbindung beenden.

Ansage aufnehmen

 Möchten Sie **keinen Schlußansagetext** aufnehmen, drücken Sie bitte **zweimal** die Taste  **kurz hintereinander**.

-   Verbindung mit dem Anrufbeantworter herstellen.
-   Ausgewählte Ansage wiedergeben.
-  Verbindung beenden.

Ansage zur Kontrolle anhören


-   Verbindung mit dem Anrufbeantworter herstellen.
-   Ausgewählte Ansage löschen.
-  Verbindung beenden.

Ansage löschen

Anrufbeantworter













Tasten drücken:

Nachrichten anhören















Wenn neue Nachrichten aufgenommen wurden, blinkt die Anrufbeantwortertaste der Basisstation und am Display des Mobilteils wird das Symbol  angezeigt.

Sie können Nachrichten wahlweise über die Zifferntasten des Mobilteils oder über die Display-Tasten anhören.

Nachrichten über die Zifferntasten anhören

-   Verbindung mit dem Anrufbeantworter herstellen.
-  Alle Nachrichten anhören.
-  Wiedergabe anhalten (Pause).
-  Wiedergabe fortsetzen.
-  Zum Anfang der aktuellen Nachricht springen.
-  Zur vorhergehenden Nachricht springen (mehrmals drücken).
-  Zur nächsten Nachricht springen.
-  Zu den nächsten Nachricht springen (mehrmals drücken).
-  Laufende Nachricht als „neu“ (noch nicht angehört) markieren.
-  Wiedergabe beenden.
-  Verbindung beenden.

Nachrichten über Display-Tasten anhören

-   Nachrichten anzeigen. 
- Die Anzahl der neuen und alten Nachrichten wird im Display angezeigt.
-  Die erste neue Nachricht wird wiedergegeben. 
- Im Display werden abwechselnd die Rufnummer des Anrufers, wenn diese übertragen wurde, und Datum/Uhrzeit des Anrufs angezeigt.
- Sie haben folgende Möglichkeiten:
 -   Zur vorherigen Nachricht springen.
 -   Zur nächsten Nachricht springen.
-   Mit der  -Taste können Sie die Rufnummer sofort wählen lassen oder mit der  -Taste löschen.
-  Wiedergabe beenden.

Anrufbeantworter

Tasten drücken:



WXYZ
9

Verbindung mit dem Anrufbeantworter herstellen.

ABC
2

Nachrichten anhören.

DEF
3 oder 1

Zur gewünschten Nachricht springen (ein- oder mehrmals drücken).

*
#

Die Nachricht ist als „neu“ markiert.



Verbindung beenden.

Nachrichten löschen

Sie können entweder alle oder einzelne alte Nachrichten löschen.

Alle alten Nachrichten löschen



WXYZ
9

Verbindung mit dem Anrufbeantworter herstellen.

0

Löschvorgang einleiten.

1

Innerhalb von 6 Sekunden drücken.

Alle alten Nachrichten sind gelöscht.



Verbindung beenden.

Einzelne alte Nachrichten löschen



WXYZ
9

Verbindung mit dem Anrufbeantworter herstellen.

ABC
2

Nachrichten anhören.

DEF
3 oder 1

Zur gewünschten Nachricht springen (ein- oder mehrmals drücken).

0

Während der Wiedergabe drücken.

Die Nachricht ist gelöscht.



Verbindung beenden.

Informationen aufnehmen



WXYZ
9

Verbindung mit dem Anrufbeantworter herstellen.

MNO
6

Aufnahme einleiten.

Nach dem Bereit-Ton Information aufsprechen.

JKL
5

Aufnahme beenden.



Verbindung beenden.

Anrufbeantworter

Tasten drücken:



9

9

5



Durchsage ausführen

Sie können über den Lautsprecher der Basisstation eine Durchsage machen. Der Anrufbeantworter darf zum Zeitpunkt der Durchsage keine Nachricht aufnehmen.

Verbindung mit dem Anrufbeantworter herstellen.

Durchsagefunktion einschalten.

Durchsage beenden.

Verbindung beenden.

Anrufbeantworter


Tasten drücken:


Von unterwegs bedienen (Fernabfrage)


Sie können den Anrufbeantworter Ihrer Basisstation von jedem anderen Telefon (z.B. Hotel, Telefonzelle) wie mit dem Mobilteil über die Zifferntasten bedienen.

Sie müssen jedoch vorher Ihre System-PIN ändern, siehe Seite 49.

Angaben zu den Funktionen und den entsprechenden Bedienschritten finden Sie ab Seite 32.

 Ein externes Telefon muß über Tonwahl verfügen. Andernfalls müssen Sie einen Tonsender benutzen.

 Eigene Rufnummer wählen.
Sie hören Ihren Ansagetext.




 -Taste und System-PIN eingeben.

Anrufbeantworter aus der Ferne einschalten


Sie haben vergessen, Ihren Anrufbeantworter einzuschalten. Lassen Sie Ihr Telefon ca. 1 Minute klingeln.

Sie hören: „Bitte PIN eingeben.“



 -Taste und System-PIN eingeben.

Ihr Anrufbeantworter ist jetzt eingeschaltet.

 Im Anhang finden Sie für die Fernabfrage eine Anleitung im Scheckkartenformat.

Hilfen und Statusabfrage

Hilfen und Statusabfragen können Sie nur von einem externen Telefon aufrufen.



Abfragen des Gerätezustands und der Fernsteuerfunktionen.

Sie hören hintereinander folgende Statusmeldungen:

- Anzahl Nachrichten
- Hinweisansage vorhanden (bzw. nicht vorhanden)
- Eingestellte Ansage
- Anrufbeantworter ein bzw. aus
- Restspeicherzeit
- ggf. Zeiteinstellung nicht vorhanden
- Funktionszuordnung zu den Tasten 0...9 und *.




Statusmeldungen überspringen.



Hilfe und Statusabfrage beenden.

Anrufbeantworter individuell einstellen

Tasten drücken:



Anrufbeantworter individuell einstellen

Im Lieferzustand ist der Anrufbeantworter optimal für Sie eingestellt. Gewünschte Einstellungen erfolgen vom Mobilteil aus.

Anzahl der Ruftöne (Gebührensparfunktion)

Einstellung einleiten.

Sie können zwischen 2 bis 9 Ruftönen und der Gebührensparfunktion 0 wählen. Ist die Gebührensparfunktion eingestellt, erkennen Sie, ob neue Nachrichten vorhanden sind.

Der Anrufbeantworter wird aktiv nach

- 2 Ruftönen: es sind neue Nachrichten vorhanden
- 4 Ruftönen: es sind keine neuen Nachrichten vorhanden.

Lieferzustand: Gebührensparfunktion (0).



Einstellung speichern und Funktion beenden.



Einstellung einleiten.

Lieferzustand: 120 Sekunden.



30 Sekunden.



60 Sekunden.



120 Sekunden.



unbegrenzt.




Einstellung speichern und Funktion beenden.

Nachrichtenlänge

Anrufbeantworter individuell einstellen

Tasten drücken:



Pause nach Wiedergabe einer Nachricht


Einstellung einleiten.

Schalten Sie diese Funktion ein (1), schaltet der Anrufbeantworter nach jeder wiedergegebenen Nachricht in den Pausenzustand.

Lieferzustand: keine Pause (0)



Einstellung speichern und Funktion beenden.



Zeitangabe für jede Nachricht


Einstellung einleiten.

Sie können die Zeitangabe ausschalten (0).

Lieferzustand: Nachricht mit Zeitangabe (1).



Einstellung speichern und Funktion beenden.



Mithören an der Basis


Einstellung einleiten.

Wenn Sie während der Aufnahme einer Nachricht nicht mithören wollen (0).

Lieferzustand: Mithören eingeschaltet (1).



Einstellung speichern und Funktion beenden.



Durchsage (Direktansprechen)

Einstellung einleiten.

Wird der Anrufbeantworter über ein Mobilteil oder ein externes Telefon fernbedient, kann der Anrufende über den Lautsprecher der Basisstation eine Durchsage machen, die nicht aufgezeichnet wird. Handelt es sich um einen externen Anruf, kann der Anruf während der Durchsage mit jedem Mobilteil angenommen werden. Sie können diese Funktion abschalten (0).


Lieferzustand: Direktansprechen erlaubt (1).



Einstellung speichern und Funktion beenden.

Anrufbeantworter individuell einstellen

Tasten drücken:



Aufzeichnungsqualität

Einstellung einleiten.

Die mögliche Aufnahmezeit hängt von der Aufzeichnungsqualität ab. Sie können wählen zwischen langer Aufnahmezeit (2), hoher Qualität (3) und Automatik (1).

Im Automatik-Modus schaltet der Anrufbeantworter automatisch von hoher Qualität auf lange Aufnahmezeit um, wenn der Speicher knapp wird. Dabei werden alle bisher eingegangenen Nachrichten komprimiert.

Lieferzustand: Automatik (1).



Einstellung speichern und Funktion beenden.



Während der Komprimierung ist keine Bedienung des Anrufbeantworters möglich, und Anrufe können nicht aufgezeichnet werden. Bei Betätigung einer Taste an der Basis hören Sie einen Fehlerton (ausgenommen Pagingtaste).

Mobilteil individuell einstellen

Tasten drücken:

Mobilteil individuell einstellen

Ruftonlautstärke einstellen

Sie können zwischen **5 Ruftonlautstärken** (Klingeln) und dem „**Crescendo**“-Ruf (Lautstärke nimmt zu) wählen.



JKL
5

z. B.

GHI
4

OK



Funktion einleiten – der aktuelle Rufton ertönt.

Nummer der gewünschten Ruftonlautstärke eingeben.
Lautstärke-Stufen = **1 bis 5**; Crescendo = **6**

Einstellung speichern.

Ruftonmelodie einstellen

Sie können zwischen **10 Ruftonmelodien** wählen.



MNO
6

z. B.

DEF
3

OK



Funktion einleiten – der aktuelle Rufton ertönt.

Gewünschte Ruftonmelodie (**0 bis 9**) eingeben.

Einstellung speichern.

Hörerlautstärke einstellen

Sie können die **Hörerlautstärke** (Lautstärke des Gesprächs) in **3 Stufen** einstellen – auch während des Gesprächs.



1

0

OK



z. B.

ABC
2

OK



Funktion einleiten.

Gewünschte Hörerlautstärke (**1, 2 oder 3**) eingeben.

Einstellung speichern.

Funktion beenden (im Gesprächszustand **nicht drücken!**).


Töne ein-/ausschalten

Sie können folgende Warn- und Signaltöne ein-/ausschalten:

- **Quittungstöne:** Bestätigungston (1 Ton) am Ende von Eingaben/Einstellungen; Fehlerton (4 kurze Töne) bei Fehleingaben.
- **Tastenklick:** Jeder Tastendruck wird bestätigt.
- **Akkuarnton:** Der Akku muß geladen werden.

Mobilteil individuell einstellen

Tasten drücken:

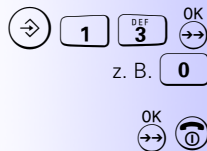


Quittungstöne aus-/einschalten

Einstellung einleiten.

z. B. Quittungstöne ausschalten.
Ausschalten = **0**; Einschalten = **1**

Einstellung speichern und Funktion beenden.

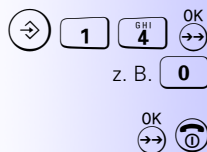


Tastenklick aus-/einschalten

Einstellung einleiten – die aktuelle Einstellung wird angezeigt.

z. B. Tastenklick ausschalten.
Ausschalten = **0**; Einschalten = **1**

Einstellung speichern und Funktion beenden.

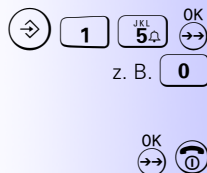

Akkuarnton aus-/einschalten

Der Akkuwarnton ertönt, wenn der Akku im Mobilteil einen bestimmten Ladezustand unterschreitet.


Einstellung einleiten.

z. B. Akkuwarnton ausschalten.
Ausschalten = **0**; Einschalten = **1**;
Akkuarnton nur im Gesprächszustand = **2**

Einstellung speichern und Funktion beenden.

Anzeige der Basisstation ein-/ausschalten

Ist die Anzeige eingeschaltet, wird im Ruhezustand die momentan gültige Basisstation angezeigt, z. B. –1–.

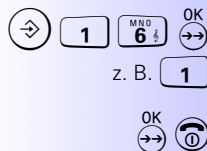


Einstellung einleiten.

z. B. Anzeige einschalten.
Einschalten = **1**; Ausschalten = **0**

Einstellung speichern und Funktion beenden.

Automatische Rufannahme

Bei eingeschalteter Funktion nehmen Sie das Mobilteil zum Annehmen eines Anrufs aus der Basisstation/Ladeschale.

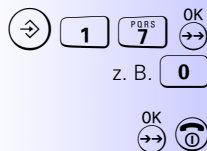

Einstellung einleiten.

z. B. automatische Rufannahme ausschalten.
Ausschalten = **0**; Einschalten = **1**

Einstellung speichern und Funktion beenden.

Mobilteil individuell einstellen

Tasten drücken:



In den Lieferzustand zurücksetzen

Beim Rücksetzen wird **die Telefon-PIN nicht geändert**.
Die Anmeldungen an Basisstationen bleiben erhalten.

Lieferzustand des Mobilteils:

Kurzwahlnummern, Wahlwiederholung, Direktrufnummer	gelöscht
Hörerlautstärke, Ruftonmelodie	1
Ruftonlautstärke	5
Automatische Rufannahme, Tastenklick, Akkuwarnton, Quittungstöne	Ein
Anzeige der Basisstation, Telefonsperre	Aus

Einstellung einleiten.

Telefon-PIN eingeben und bestätigen
(Lieferzustand 0000).

In Lieferzustand zurücksetzen und Funktion beenden.

An weiteren Basisstationen anmelden

Sie können Ihr Mobilteil an **4 Basisstationen** nutzen.

Anmeldung am **Gigaset 3015** siehe Seite 52!

Basisstation wechseln

Voraussetzung: Das Mobilteil ist an mehreren Basisstationen angemeldet.

Sie können zwischen folgenden Einstellungen wählen:

- Mobilteil auf **automatischen Wechsel** (Lieferzustand) zur jeweils stärksten Station einstellen.
- Mobilteil auf eine **bevorzugte Basisstation** einstellen – wird diese nicht gefunden, wird nach 30 Sekunden nach anderen Basisstationen gesucht.
- Mobilteil auf **eine Basisstation fest einstellen**.

Speicher-Taste, danach Intern-Taste drücken.



z. B. Station 1 als bevorzugte Station einstellen.

Für **automatischen Wechsel:** **0** eingeben.

Für **Station bevorzugt:** Stationsnummer **2x** eingeben.

Für **Station fest:** Stationsnummer **1x** eingeben.

Eingabe speichern und Funktion beenden.



Basisstation einstellen


Tasten drücken:

Basisstation einstellen

Alle Einstellungen für die Basisstation werden **über das Mobilteil** durchgeführt!

Ruftonlautstärke einstellen

Sie können zwischen **5 Ruftonlautstärken**, dem „Crescendo“-Ruf (Lautstärke nimmt zu) und **Rufton aus** wählen.



z. B. **4**




Einstellung einleiten – der Rufton ertönt, die aktuelle Einstellung wird angezeigt.

Nummer der gewünschten Ruftonlautstärke eingeben.
Lautstärke-Stufen = **1 bis 5**;
Crescendo = **6**;
Rufton ausgeschaltet = **0**

Einstellung speichern und Funktion beenden.

Ruftonmelodie einstellen

Sie können zwischen **10 Ruftonmelodien** wählen.



z. B. **3**



Einstellung einleiten – die Melodie ertönt, die aktuelle Einstellung wird angezeigt.

Gewünschte Ruftonmelodie (**0 bis 9**) eingeben.

Einstellung speichern und Funktion beenden.

Tastenklick einstellen



System-PIN

z. B. **0**



Einstellung einleiten – die aktuelle Einstellung wird angezeigt.

System-PIN der Basisstation eingeben und bestätigen (Lieferzustand 0000).

z. B. Tastenklick ausschalten.
Ausschalten = **0**; Einschalten = **1**

Einstellung speichern und Funktion beenden.

Basisstation einstellen

Tasten drücken:



System-PIN OK

z. B. **0**



Wartemelodie ein-/ausschalten

Die Wartemelodie hört ein Anrufer im „Halte“-Zustand z. B. bei interner Rückfrage.

Einstellung einleiten.

System-PIN der Basisstation eingeben und bestätigen (Lieferzustand 0000).

z. B. Wartemelodie einschalten.
Ausschalten = **0**; Einschalten = **1**

Einstellung speichern und Funktion beenden.

Pausenzeiten einstellen

Pause nach Belegen der Leitung

Mit dieser Funktion können Sie die Länge der Pause einstellen, die nach Drücken der Abheben-Taste immer automatisch eingefügt wird, bevor die Rufnummer gesendet wird.



System-PIN OK

z. B. **2**



Funktion einleiten.

System-PIN der Basisstation eingeben und bestätigen (Lieferzustand 0000).

Pausenlänge eingeben.
1 Sekunde = **1**; 3 Sekunden = **2**; 7 Sekunden = **3**; 2,5 Sekunden = **4**

Einstellung bestätigen und Funktion beenden.

Pause nach R-Taste

Mit dieser Funktion können Sie die Länge der Pause einstellen, die nach Drücken der Signaltaste eingefügt wird.



System-PIN OK

z. B. **1**



Funktion einleiten.

System-PIN der Basisstation eingeben und bestätigen (Lieferzustand 0000).

Pausenlänge eingeben.
0,8 Sekunden = **1**; 1,6 Sekunden = **2**; 3,2 Sekunden = **3**

Einstellung speichern und Funktion beenden.

Basisstation einstellen

Tasten drücken:

In den Lieferzustand zurücksetzen

Beim Rücksetzen wird die **System-PIN nicht geändert** und die Anmeldung der Mobilteile bleibt erhalten. Sie können wählen:

- **Alles** in den Lieferzustand zurücksetzen, siehe nachfolgende Tabelle
- Nur **Anruferliste** löschen
- Nur **Kosten/Einheiten** löschen

Lieferzustand der Basisstation:

Ruftonlautstärke		5
Ruftonmelodie		1
Preis pro Einheit		00.00
Rufnummern sperren/zulassen, Systemsperr, letzte Gesprächskosten		Aus
Nummer für Sperren/Zulassen, Taschengeldkonten, Gespeicherte Notrufnummern		Gelöscht
Externe Wahl (alle Mobilteile)		Möglich
Wahlverfahren	BRD Österreich	MFV, Flash (250 ms) MFV, Flasheinstellbar
Flashzeit (an Telefonanlagen)	BRD Österreich	80 ms 100 ms
Pause nach R-Taste		800 ms
Pause nach Belegen der Leitung/ Extern-Kennzahl		3 s



System-PIN

0



Einstellung einleiten.

System-PIN der Basisstation eingeben und bestätigen (Lieferzustand 0000).

z. B. Auslieferungszustand wiederherstellen.
Lieferzustand herstellen = **0**; Anruferliste löschen = **1**;
Kosten/Einheiten löschen = **2**

Löschen bestätigen und Funktion beenden.

Sicherheit am Mobilteil

Tasten drücken:




Sicherheit am Mobilteil

Sie können die Telefon-PIN ändern, einen Direktruf einrichten oder Ihr Telefon (Mobilteil) sperren.

Telefon-PIN ändern

Wichtige Funktionen/Einstellungen des Mobilteils sind durch die Telefon-PIN (**P**ersönliche **I**dentifikations**n**ummer) geschützt.

Die PIN sollten Sie sich gut merken! Sie kann nur durch einen Anruf bei der **Siemens-Hotline** zurückgesetzt werden, siehe Seite 63.



Funktion einleiten – folgendes wird angezeigt:



Hinweis auf PIN-Eingabe
vorher eingegebene Funktionskennzahl



2x Neue PIN

Aktuelle Telefon-PIN eingeben und bestätigen (Lieferzustand 0000).

Neue Telefon-PIN zweimal eingeben (4 Ziffern, nach jeder Ziffer wird ein Strich gelöscht).



Neue Telefon-PIN bestätigen – der Bestätigungston ertönt, die neue PIN ist gespeichert.




Funktion beenden.

Direktruf einschalten

Bei aktiviertem Direktruf löst **jeder Tastendruck** einen Ruf zur **gespeicherten** Direktrufnummer aus. So kann jemand einen Hilferuf absenden.

Mit der nachfolgenden Bedienfolge können Sie Direktrufnummern speichern, ändern oder ganz löschen.



Funktion einleiten.



Telefon-PIN eingeben und bestätigen (Lieferzustand 0000).



Tasten drücken.



Direktrufnummer eingeben.

Ggf. mit korrigieren oder löschen.

An Telefonanlagen Extern-Kennzahl nicht vergessen!



Nummer speichern – der Bestätigungston ertönt, der **Direktruf ist aktiviert**, die Direktrufnummer und **=0** werden angezeigt.

Sicherheit am Mobilteil


Tasten drücken:



- Ist **keine Direktrufnummer** gespeichert (Anzeige $\bar{\bar{0}}$), so wird nach Drücken von $\text{OK} \rightarrow$ die Telefonsperre eingeschaltet – Anzeige $\bar{0}$.
- **Direktrufnummer/Telefonsperre ausschalten**, siehe unten.

Telefonsperre einschalten

Bei eingeschalteter Telefonsperre (Mobilteilsperre) sind bis auf den Notruf alle Funktionen gesperrt. Sie bleiben jedoch „erreichbar“ und können Anrufe mit der Abheben-Taste $\text{OK} \rightarrow$ annehmen.



Telefon-PIN $\text{OK} \rightarrow$

Funktion einleiten.

Telefon-PIN eingeben und bestätigen (Lieferzustand 0000).



Telefonsperre einschalten.

Einstellung speichern – der Bestätigungston ertönt, $\bar{0}$ wird angezeigt.

Notrufnummer wählen

Voraussetzung: Sie haben die Notrufnummer in der Basisstation gespeichert, siehe Seite 51, und das Mobilteil ist gesperrt.



Abheben-Taste drücken.




Notrufnummer eingeben, z. B. 112.

Telefonsperre/Direktruf ausschalten



Bei **eingeschaltetem Direktruf** müssen Sie nachfolgende **Bedienschritte zügig durchführen**, um die Wahl des Direktrufs zu vermeiden!



Telefon-PIN $\text{OK} \rightarrow$

Funktion einleiten.

Telefon-PIN eingeben und bestätigen (Lieferzustand 0000).




Telefonsperre/Direktruf ausschalten.

Einstellung speichern und Funktion beenden.


Sicherheit an der Basisstation

Tasten drücken:



Sicherheit an der Basisstation

System-PIN der Basisstation ändern



System-PIN

Funktion einleiten.

Aktuelle System-PIN eingeben und bestätigen (Lieferzustand 0000).

2x Neue PIN

Neue System-PIN (4 Ziffern) zweimal eingeben.




Neue PIN der Basisstation bestätigen – der Bestätigungston ertönt, die neue PIN ist gespeichert.



Funktion beenden.

Systemsperrung ein-/ausschalten

Bei eingeschalteter Systemsperrung sind **abgehende externe Anrufe für alle Mobilteile** gesperrt. Gespeicherte **Notrufnummern** können gewählt werden.



System-PIN

Funktion einleiten.

System-PIN eingeben und bestätigen (Lieferzustand 0000).

z. B. 



z. B. Systemsperrung einschalten. Einschalten = **2**; Ausschalten = **0**



Einstellung speichern und Funktion beenden.

Sicherheit an der Basisstation

Tasten drücken:



z. B. 1



Rufnummern sperren/zulassen

Mit dieser Funktion können Sie das Wählen von **bestimmten Rufnummern sperren**, z. B. alle Auslandsnummern (00...). Sie können aber auch **zulassen**, daß **nur diese Nummern** gewählt werden können. Das Sperren/Zulassen gilt für **alle Mobilteile**.


Alle gewählten externen Nummern werden geprüft. **Beim Sperren** wird bei Übereinstimmung die Wahl abgebrochen und die gesperrten Nummern werden angezeigt. Haben Sie die **Nummer zugelassen**, ist es umgekehrt.

Nummern speichern/ändern/löschen

Sie können 5 Nummern speichern. Die Nummern können Sie jederzeit anzeigen, ändern und löschen.

Funktion einleiten.

System-PIN eingeben und bestätigen (Lieferzustand 0000) – es wird der 1. Eintrag angezeigt:

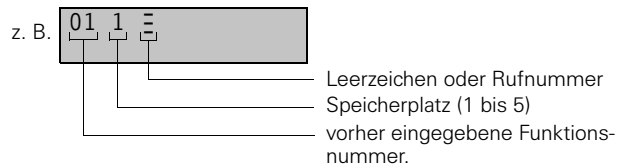

Ggf. mit bis zum gewünschten Eintrag (Speicherplatz) blättern.

Angezeigten Eintrag auswählen.

Rufnummer eingeben, z. B. **00** zum Sperren von **Auslandsgesprächen**, oder ändern.

Ggf. Nummer mit löschen

Eintrag speichern und Funktion beenden **und** nun noch das **Sperren/Zulassen einschalten**, wie nachfolgend beschrieben.

Sperren/Zulassen ein-/ausschalten

Funktion einleiten.

System-PIN eingeben und bestätigen (Lieferzustand 0000).

z. B. Nummern sperren.

Nummern sperren = **1**;


Nummern zulassen = **3**;

Nummern sperren/zulassen ausschalten = **0**

Einstellung speichern und Funktion beenden.

Sicherheit an der Basisstation

Tasten drücken:



System-PIN

Notrufnummern speichern


Die Notrufnummern 110 und 112 sind bereits gespeichert. Zusätzlich können Sie **4 weitere Notrufnummern** speichern. Die Notrufnummern gelten für **alle Mobilteile**.

Die **Wahl einer Notrufnummer** ist auch bei eingestellten Sperren oder abgelaufenem Taschengeldkonto möglich.


Notrufnummern speichern/ändern/löschen

Funktion einleiten.


System-PIN eingeben und bestätigen (Lieferzustand 0000) – der 1. Eintrag wird angezeigt:

z. B. 

- Leerzeichen oder Rufnummer
- Speicherplatz (1 bis 5)
- vorher eingegebene Funktionsnummer.

Ggf. mit  bis zum gewünschten Eintrag (Speicherplatz) blättern.

Angezeigten Eintrag auswählen.


Notrufnummer (bis zu 16 Stellen) eingeben oder ändern.
Ggf. Nummer mit  löschen

Eintrag speichern und Funktion beenden.



Mehrere Mobilteile nutzen

Tasten drücken:

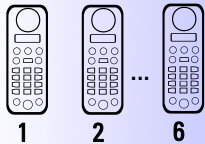

Mehrere Mobilteile nutzen

Weitere Mobilteile anmelden



- An die Basisstation Gigaset 3015 können Sie bis zu **6 Mobilteile** anmelden und nutzen.
- Jedes Mobilteil Gigaset 3000 Classic können Sie an bis zu **4 Basisstationen** anmelden.

Mobilteil Gigaset 3000 Classic anmelden



Das **mitgelieferte Mobilteil** ist bereits an der Basisstation angemeldet.

Schritt 1:



Anmelden einleiten – die Nummern der Basisstationen werden angezeigt.

z. B. **1**

Nummer der Basisstation eingeben und mit bestätigen.
Basisstation 1=**1**; Basisstation 2=**2**;
Basisstation 3=**3**; Basisstation 4=**4**



Normalerweise geben Sie bei der ersten Anmeldung **1** für Basisstation 1 ein. Bei Anmeldung des Mobilteils an weiteren Basisstationen, z. B. in der Firma, geben Sie dann **2, 3** oder **4** als Nummer der Basisstation ein.

System-PIN

System-PIN der Basisstation eingeben und bestätigen (Lieferzustand 0000) – das Stationssymbol blinkt.

An Basisstation

Schritt 2:

Taste an der Basisstation so **lange drücken** bis ein Signalton an der Basisstation ertönt (etwa 10 Sekunden drücken) – nach einigen Sekunden werden die noch freien internen Rufnummern angezeigt, z. B. 23456 (die Nummer 1 hat das mitgelieferte Mobilteil!).

Schritt 3:


z. B. **2**

Interne Rufnummer des weiteren Mobilteils eingeben – bei **erfolgreicher Anmeldung** wird das Stationssymbol **dauernd** angezeigt (blinkt nicht mehr).

Ihr Mobilteil ist einsatzbereit!

Mehrere Mobilteile nutzen

Tasten drücken:

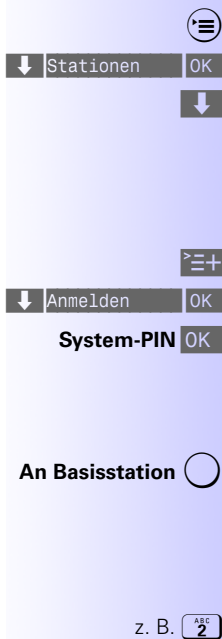

Mobilteil Gigaset 3000 Comfort anmelden

Schritt 1:

Menü-Taste drücken.

Funktion auswählen.

Basisstation auswählen.

Normalerweise wählen Sie bei der ersten Anmeldung **1** die Basisstation 1 aus. Bei Anmeldung des Mobilteils an weiteren Basisstationen, z. B. in der Firma, wählen Sie dann die Basisstation **2, 3** oder **4** aus.

Zusatzmenü aufrufen.

Funktion auswählen.

System-PIN eingeben und bestätigen (Lieferzustand: 0000) – z. B. **Anmeldevorgang Station 1** wird angezeigt.

Schritt 2:

Taste an der Basisstation so lange drücken bis ein Signalton an der Basisstation ertönt (etwa 10 Sekunden drücken) – nach einigen Sekunden werden die noch freien internen Rufnummern angezeigt, z. B. 23456 (die Nummer 1 hat das mitgelieferte Mobilteil!).

Schritt 3:

Gewünschte interne Rufnummer des Mobilteils eingeben – bei **erfolgreicher Anmeldung** wird der Stationsname, z. B. **Station 1**, **dauernd** angezeigt (blinkt nicht mehr).

Ihr Mobilteil ist einsatzbereit!

Mehrere Mobilteile nutzen

Tasten drücken:

An Basisstation



- **Gigaset 1000/2000 anmelden**

Wie Sie diese Mobilteile vorbereiten, entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung dieser Mobilteile.

- **„Fremde“ Mobilteile anmelden**

Voraussetzung: Das Mobilteil anderer Hersteller unterstützt den **GAP-Standard!**

GAP (Generic Access Profile) ist ein Standard für das Zusammenwirken von schnurlosen Telefonen und Basisstationen.

Lesen Sie in der Bedienungsanleitung des anzumeldenden Mobilteils nach, wie man dieses an einer **GAP-Basisstation** anmeldet.

Ihre Basisstation zur Anmeldung vorbereiten:

Taste an der Basisstation so **lange drücken, bis ein Signalton** an der Basisstation ertönt (etwa 10 Sekunden drücken).

Ihre Siemens-Basisstation weist dem Mobilteil nach dem Anmelden die **erste freie** interne Rufnummer zu.


Intern anrufen

Interne Anrufe führen Sie mit Ihren anderen angemeldeten Mobilteilen – **kostenlos!**



Intern-Taste drücken – die interne Rufnummer des Mobilteils wird angezeigt.

z. B. 

Interne Rufnummer des gewünschten Mobilteils eingeben.
Alle Mobilteile anrufen: 



Gespräch beenden:

Auflegen-Taste drücken.

Gespräch weitergeben

Sie können ein externes Gespräch an ein anderes Mobilteil weitergeben (verbinden).



Intern-Taste drücken – der externe Teilnehmer hört die Wartemelodie.

z. B. 

Interne Rufnummer des Mobilteils wählen.



Wenn sich der Teilnehmer meldet:

Auflegen-Taste drücken, um das Gespräch weiterzugeben.

Mehrere Mobilteile nutzen

Tasten drücken:

Interne Rückfrage

Sie telefonieren mit einem externen Teilnehmer. Ohne diese Verbindung abzubrechen, können Sie einen anderen internen Teilnehmer anrufen und eine Rückfrage führen. Beenden Sie die Rückfrage, sind Sie wieder mit dem externen Teilnehmer verbunden.



Der externe Teilnehmer (Gespräch) wird gehalten und hört die Wartemelodie.

z. B.

Interne Rufnummer des Mobilteils wählen.

Alle Mobilteile anrufen:



Rückfrage beenden, um zum Wartenden zurückzuschalten.

Anklopfenden Anruf annehmen

Wenn Sie während eines internen Gesprächs einen externen Anruf erhalten, hören Sie den Anklopftton (1 kurzer Ton); am Display blinkt **EXT**.



Auflegen-Taste drücken – das **interne Gespräch wird beendet**; auf externes Gespräch warten (autom. Anruf).



Wenn das Mobilteil „klingelt“, externes Gespräch annehmen.

oder



Tasten drücken – das **interne Gespräch wird beendet**, Sie sind sofort mit dem externen Anrufer verbunden.

Ruf an alle (Sammelruf)

Alle Mobilteile werden angerufen und klingeln. Der Anruf kann an jedem Mobilteil mit der Abheben-Taste angenommen werden.



Ist niemand erreichbar, ertönt das Besetztzeichen.

Mobilteil-Nummer anzeigen



Intern-Taste drücken – die interne Rufnummer des Mobilteils wird rechts angezeigt.



Anzeige beenden:
Auflegen-Taste drücken.

Mehrere Mobilteile nutzen

Tasten drücken:

Am Mobilteil mithören


Voraussetzung: Mindestens 2 Mobilteile sind angemeldet.

Mit dieser Funktion kann ein externes Gespräch an einem anderen Mobilteil mitgehört werden.

Sie telefonieren mit einem externen Teilnehmer:

Das Gespräch wird gehalten.

z. B.    

Rufnummer des anderen Mobilteils eingeben – das andere Mobilteil klingelt, der andere Teilnehmer drückt die Abheben-Taste .


 

Sie sind wieder mit dem externen Teilnehmer verbunden. Der andere Teilnehmer hört mit.

Mithören ausschalten:






Die externe Verbindung bleibt bestehen, der interne Teilnehmer hört das Besetztzeichen.

 Legt der interne Teilnehmer auf, beendet er das Mithören.

Mobilteile abmelden

Mit dem abgemeldeten Mobilteil kann an dieser Basisstation nicht mehr telefoniert werden, z. B. zum Schutz vor Mißbrauch.

   
System-PIN 

Abmelden einleiten.

System-PIN eingeben und bestätigen (Lieferzustand 0000) – die Nummern aller angemeldeten Mobilteile werden angezeigt.

z. B.  


Interne Rufnummer des **abzumeldenden Mobilteils** eingeben – diese Nummer wird nicht mehr angezeigt.

Abmelden bestätigen.

Mehrere Mobilteile nutzen

Tasten drücken:



System-PIN

z. B. 2

z. B. 0



Externe Wahl individuell sperren

Im Lieferzustand können Sie von jedem angemeldeten Mobilteil nach „Extern“ telefonieren. Mit dieser Funktion können Sie das Wählen von **externen Nummern an einzelnen Mobilteilen sperren**.

An den „gesperrten“ Mobilteilen können Sie:

- Intern telefonieren
- Externe Anrufe annehmen
- Die in der Basisstation gespeicherten Notrufnummern wählen, siehe Seite 48.

Einstellung einleiten.

System-PIN eingeben und bestätigen (Lieferzustand 0000) – die Nummern aller angemeldeten Mobilteile werden angezeigt.


Interne Rufnummer des **zu sperrenden Mobilteils** eingeben.

z. B. Externe Wahl ausschalten (sperren).
Ausschalten = **0**; Einschalten = **2**

Einstellung speichern und Funktion beenden.

Fax/Modem anschließen

Sie können Fax-Geräte, Modems und „feste“ Telefone über einen schnurlosen Anschluß **Gigaset 1000 TAE** (TAE = Teilnehmer-Anschluß-Einheit) ähnlich wie ein Mobilteil an der Basisstation anmelden. In diesem Fall müssen Sie den **Gerätetyp für die TAE** ändern, wie nachfolgend beschrieben:



System-PIN

z. B. 4

z. B. 1



Funktion einleiten.

System-PIN eingeben und bestätigen (Lieferzustand 0000) – alle angemeldeten Mobilteile werden angezeigt.

Interne Rufnummer der TAE eingeben.

Gerätetyp einstellen.
„festes“ Telefon/Mobilteil = **1** (Lieferzustand); Fax = **2**; Modem = **3**

Einstellung speichern und Funktion beenden.

Mehrere Mobilteile nutzen

Tasten drücken:



System-PIN OK →

z. B. DEF 3



System-PIN OK →

1

oder


ABC 2

oder

DEF 3



Rufton ein-/ausschalten

Bei ankommenden externen Anrufen **„klingeln“ alle Mobilteile sofort** – Sammelruf (Lieferzustand). Die Anrufe können an allen Mobilteilen mit der Abheben-Taste  angenommen werden. Sie können den Rufton jedoch auch an **einzelnen Mobilteilen ausschalten** – diese Mobilteile klingeln dann bei externen Anrufen nicht mehr!

Einstellung einleiten.

System-PIN eingeben und bestätigen (Lieferzustand 0000) – alle Mobilteile **„mit“ Rufton** werden angezeigt.

Interne Rufnummern des Mobilteils eingeben:

- Rufnummer wird **angezeigt** = Rufton **ein**,
- Rufnummer wird **nicht angezeigt** = Rufton **aus**.

Einstellung speichern und Funktion beenden.

Rufverzögerung/Sammelruf/Durchwahl einstellen

Mit dieser Funktion können Sie von Sammelruf (Lieferzustand) auf Rufverzögerung oder Durchwahl umschalten:

- Bei **Sammelruf** klingeln bei externen Anrufen **alle Mobilteile sofort**.
- Bei **Rufverzögerung** klingelt **zuerst das „bevorzugte“ Mobilteil** und z. B. nach 4 Klingesignalen die übrigen Mobilteile. Dabei können Sie zusätzlich das bevorzugte Mobilteil und die Rufverzögerung (Anzahl der Klingesignale) festlegen.
- bei **Durchwahl** kann ein externer Anrufer direkt ein bestimmtes Mobilteil anrufen (siehe S. 17).

Einstellung einleiten.

System-PIN eingeben und bestätigen (Lieferzustand 0000).

Sammelruf einstellen.


Rufverzögerung einstellen.

Durchwahl einstellen.

Einstellung speichern und Funktion beenden.

Mehrere Mobilteile nutzen


Tasten drücken:



System-PIN



z. B. **2**



System-PIN



z. B. **5**

Bevorzugtes Mobilteil einstellen

Im Lieferzustand wird automatisch das Mobilteil mit der Rufnummer 1 bevorzugt – klingelt zuerst!

Sie können jedoch auch ein **anderes Mobilteil bevorzugen**, wie hier beschrieben:

Funktion einleiten.

System-PIN eingeben und bestätigen (Lieferzustand 0000) – die bevorzugte Nummer wird angezeigt.

Rufnummer des **bevorzugten Mobilteils** eingeben.

Einstellung speichern und Funktion beenden.

Anzahl der Ruftöne bei Rufverzögerung einstellen

Sie können einstellen, **nach wievielen Ruftönen** (Klingelsignalen) es auch an den **übrigen Mobilteilen** klingelt.

Funktion einleiten.

System-PIN eingeben und bestätigen (Lieferzustand 0000) – die aktuelle Einstellung wird angezeigt, z. B. 3.

Anzahl der Ruftöne eingeben.

Es klingelt nach: 2 Ruftönen = **2** bis 9 Ruftönen = **9**

Einstellung speichern und Funktion beenden.

Nur in Österreich!

Betrieb des Gigaset zusätzlich zu einem **zweiten Telefon**.

Gesprächsübergabe:

- Vom **Gigaset 3015 zum anderen Telefon** durch Auflegen  am Gigaset bei abgehobenem Hörer am Festtelefon.
- Vom **anderen Telefon zum Gigaset**: Übernahme des Gesprächs durch Abheben am Gigaset.

An Telefonanlage anschließen

Tasten drücken:

An Telefonanlage anschließen

Wahlverfahren einstellen

Nur notwendig, wenn Ihre Telefonanlage **nicht** mit dem voreingestellten **MFV (Mehrfrequenz-Verfahren)** und Flash arbeitet – siehe Anleitung der Telefonanlage!

Einstellmöglichkeit:

- MFV, Flash 250 ms
- MFV, Flashzeit einstellbar
- IWW (**I**mpuls**w**ahl-**V**erfahren)

Wahlverfahren einstellen:

Funktion einleiten.



System-PIN

z. B. 2



System-PIN eingeben und bestätigen (Lieferzustand 0000).

Wahlverfahren einstellen.

MFV, Flash 250 ms = **1**; MFV, Flashzeit einstellbar = **2**; IWW = **4**

Einstellung speichern und Funktion beenden.

Flashzeit einstellen

Voraussetzung: Sie haben wie vorher beschrieben das Wahlverfahren auf „MFV, Flashzeit einstellbar“ umgestellt und Ihre Telefonanlage benötigt eine andere Flashzeit.

Funktion einleiten.



System-PIN

z. B. 1



System-PIN eingeben und bestätigen (Lieferzustand 0000).

Flashzeit einstellen.

80 ms = **1**, 100 ms = **2**, 120 ms = **3**, 180 ms = **4**,
250 ms = **5**, 300 ms = **6**, 600 ms = **7**

Einstellung speichern und Funktion beenden.

Auf Tonwahl umschalten

Wenn Sie die Basisstation an einer Telefonanlage mit Impulswahl (IWW) betreiben, so können Sie auf Tonwahl (MFV) umstellen, z. B. zum Abhören eines Anrufbeantworters.

Voraussetzung: Verbindung besteht!


Speicher-Taste drücken.



Tonwahl einschalten – die Tonwahl ist bis Gesprächsende eingeschaltet.

An Telefonanlage anschließen

Tasten drücken:

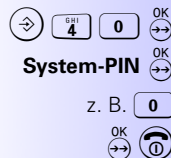

Extern-Kennzahl speichern

Voraussetzung: Bei Ihrer Telefonanlage muß für externe Gespräche vor der Rufnummer eine Extern-Kennzahl, z. B. „0“, eingegeben werden. Die Extern-Kennzahl kann auch als **Vorwahlkennziffer oder Amtskennziffer (AKZ)** bezeichnet werden.



- Beachten Sie, daß Sie beim Speichern von **Notrufnummern, Direktrufnummern, Rufnummern für die Kurzwahlliste** und **Vorwahlnummern von Netzanbietern** die Extern-Kennzahl mit eingeben müssen!
- Da ein **Notruf** bei gesperrtem Mobilteil mit den fest gespeicherten Notrufnummern, z. B. 112, **nicht möglich** ist, sollten Sie aus Sicherheitsgründen die Notrufnummern mit Extern-Kennzahl **neu speichern, z. B. 0112!**
- Die **Extern-Kennzahl**, die Sie „hier“ speichern, wird immer automatisch vor den Rufnummern in der Anruferliste eingefügt und gewählt.

Funktion einleiten.

System-PIN eingeben und bestätigen (Lieferzustand 0000).


Extern-Kennzahl eingeben (bis zu 3 Stellen) oder ändern.

Einstellung speichern und Funktion beenden.

Pause nach Extern-Kennzahl

Voraussetzung: Sie haben eine Extern-Kennzahl gespeichert und möchten die eingestellte Pause ändern.

Die hier eingestellte Pause wird von der Basisstation automatisch immer nach der Extern-Kennzahl eingefügt. Ob und wie lange diese Pause sein muß, entnehmen Sie bitte der Anleitung Ihrer Telefonanlage.

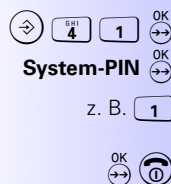

Einstellung einleiten.

System-PIN eingeben und bestätigen (Lieferzustand 0000).

Pausenlänge eingeben.

1 Sekunde = **1**; 2 Sekunden = **2**; 3 Sekunden = **3**; 6 Sekunden = **4**

Einstellung speichern und Funktion beenden.


Anhang




Anhang

Pflege

- Wischen Sie Basisstation und Mobilteil mit einem **feuchtem Tuch** oder einem Antistatiktuch ab. Benutzen Sie **nie ein trockenes Tuch!** Es besteht die Gefahr der statischen Aufladung!

Selbsthilfe bei Störungen

 Mobilteil in den Lieferzustand zurücksetzen, siehe Seite 43.
Basisstation in den Lieferzustand zurücksetzen, siehe Seite 46.

Fehler	Mögliche Ursache	Abhilfe
Keine Displayanzeige	Mobilteil nicht eingeschaltet	Auflegen-Taste  1 Sekunde lang drücken
	Akkus leer	Akkus laden.
Keine Reaktion auf Tastendruck	Tastenschutz eingeschaltet	 1 Sekunde lang drücken
Keine Funkverbindung zur Basisstation: Stationssymbol  blinkt!	Mobilteil außerhalb der Reichweite der Basisstation	Der Basisstation nähern
	Mobilteil nicht angemeldet Basisstation nicht eingeschaltet	Mobilteil anmelden (Seite 52) Stecker an Basisstation kontrollieren (Seite 8)
Mobilteil klingelt nicht	Rufton ausgeschaltet	Rufton einschalten (Seite 41)
Basis klingelt nicht	Rufton ausgeschaltet	Rufton einschalten (Seite 44)
Wahl externer Rufnummern nicht möglich	Systemsperrung ist eingeschaltet	Sperrung ausschalten (Seite 49)
	Mobilteilsperrung ist eingeschaltet	Sperrung ausschalten (Seite 48)
	Rufnummer entspricht einer Sperrrufnummer	Sperrrufnummern (Seite 50)
	Guthaben des Taschengeldkontos verbraucht	Taschengeldkonto (Seite 25)
	Externe Wahl gesperrt	Externe Wahl sperren (Seite 57)

Anhang

Fehler	Mögliche Ursache	Abhilfe
Einheiten/Kosten werden nicht angezeigt	Zählimpuls fehlt	Übertragung des Zählimpulses bei Telefongesellschaft beantragen
Gesprächskosten werden nicht angezeigt	Preis je Einheit = 0	Preis je Einheit einstellen (Seite 24)
Der Gesprächspartner hört nichts	Die Taste (M) wurde gedrückt – das Mikrofon ist „stummgeschaltet“	Mikrofon mit Taste (R) einschalten
Rufnummer des Anrufers wird nicht angezeigt	Rufnummer wurde nicht übertragen	Rufnummer übertragen bei Telefongesellschaft beantragen
Der Anrufbeantworter meldet bei der Fernbedienung PIN ist ungültig	Die eingegebene System-PIN ist ungültig oder auf 0000.	Eingabe der PIN wiederholen oder eine System-PIN ungleich 0000 einstellen.
Der Anrufbeantworter zeichnet keine Nachrichten, Ansagen, Informationen auf	Speicher ist voll	Alte Nachrichten löschen. Neue Nachrichten anhören und löschen.
Der Anrufbeantworter ist eingeschaltet, zeichnet aber keine Nachrichten auf und läßt sich nicht abhören	Der Anrufbeantworter komprimiert gerade	3 bis 5 Minuten warten. Der Anrufbeantworter ist danach wieder voll funktionsfähig.
An Telefonanlagen: Keine oder falsche Verbindung	Die Extern-Kennzahl wurde nicht oder falsch eingegeben	Extern-Kennzahl richtig eingeben bzw. überprüfen (Seite 61)

Garantie/Service/Zulassung

Garantie

Innerhalb der Garantiezeit von 6 Monaten ab Kaufdatum beim Händler beseitigt die Siemens AG alle material- oder herstellungsbedingten Mängel durch Reparatur/Austausch.

Von der Garantie ausgenommen sind Schäden aufgrund von unsachgemäßem Gebrauch, Verschleiß oder Eingriffen Dritter. Die Garantie umfaßt keine Verbrauchsmaterialien und Mängel, die den Wert oder die Gebrauchstauglichkeit nur unerheblich beeinträchtigen.

Anhang

Service

Service-Ansprechpartner:

- **Deutschland:** Siemens-Hotline 0180/5 333 222
- **Österreich:** Siemens-Hotline 05/1707-5004



Der Siemens Service steht Ihnen nur bei Störungen am Gerät zur Verfügung. Bei Fragen zur Bedienung hilft Ihnen Ihr Fachhändler weiter. Fragen zum Telefonanschluß richten Sie bitte an Ihren Netzbetreiber.

Zulassung

Das Gigaset 3015 ist zum Betrieb in Ihrem Land zugelassen, wie auf der Unterseite der Basisstation gekennzeichnet.

Bei einer Zulassung nach I-CTR 37 (aus Amtsblatt):

„Dieses Gerät wurde gemäß der Entscheidung 99/303/EG des Rates europaweit zur Anschaltung als einzelne Endeinrichtung an das öffentliche Fernsprechnetz zugelassen. Aufgrund der zwischen den öffentlichen Fernsprechnetzen verschiedener Staaten bestehenden Unterschiede stellt diese Zulassung an sich jedoch keine unbedingte Gewähr für einen erfolgreichen Betrieb des Geräts an jedem Netzschlußpunkt dar. Falls beim Betrieb Probleme auftreten, sollten Sie sich zunächst an Ihren Fachhändler wenden.“

Stichwortverzeichnis

A

- Akkus einlegen und laden 10
- Akkuwarnton 41
- Anklopfen 55
- Anrufbeantworter
 - ein-/ausschalten 27
 - individuell einstellen 38
- Anrufbeantwortergespräch übernehmen 17
- Anrufen
 - Extern 15
 - Intern 54
- Ansage (AB)
 - auswählen 28
 - löschen 29
- Aufnahmen von Gesprächen 22
- Ausschalten
 - Akkuwarnton 42
 - Mobilteil 12
 - Quittungston 42
 - Tastenklick 42
 - Tastenschutz 12
 - Telefonsperr/Direktruf 48
 - Töne 41
 - Wartemelodie 45
- Automatische Rufannahme 42

B

- Basisstation
 - Anschließen 9
 - Aufstellort 8
 - Datum einstellen 13
 - Einstellen von Pausenzeiten 45
 - In Lieferzustand zurücksetzen 45
 - Ruftonmelodie einstellen 44
 - Uhrzeit einstellen 13
 - Wartemelodie ein-/ausschalten 45
 - Wechseln 43
- Bestätigungston 41
- Briefkastenfunktion 21

C

- Call Pickup 18
- Call-by-Call 23
- CLIP (Rufnummernanzeige) 16

D

- Datum einstellen 13

- Direktansprechen 39
- Direktruf 47
- Display-Symbole, Umschlagseite
- Display-Tasten, Umschlagseite
- Durchsage
 - Ausführen 18
 - Einstellung 39
- Durchwahl 17

E

- Einschalten
 - Akkuwarnton 42
 - Mobilteil 12
 - Quittungston 42
 - Tastenklick 42
 - Tastenschutz 12
 - Telefonsperr/Direktruf 48
 - Töne 41
 - Wartemelodie 45
- Einstellungen
 - Anrufbeantworter 38
 - Datum 13
 - Hörerlautstärke 41
 - Pausenzeiten 45
 - Preis je Einheit 24
 - Ruftonlautstärke Basisstation 44
 - Ruftonlautstärke Mobilteil 41
 - Ruftonmelodie Basisstation 44
 - Ruftonmelodie Mobilteil 41
- Einstellungen – Übersicht 70
- Einstellungen verändern (AB) 38
- Extern anrufen 15

F

- Fax/Modem anschließen 57
- Faxanrufe 18
- Fehlersuche 62
- Fehlerton 41
- Fernabfrage (AB)
 - Anrufbeantworter einschalten 32
 - Ansagen aufnehmen 33
 - Ansagen wiedergeben/auswählen 33
 - Hilfe nutzen 37
 - Nachrichten anhören 34
- Fernbedienung (AB) 69
- Flashzeit 60

G

GAP-Standard 54
Garantie 63
Gebühren anzeigen/löschen 24
Gebührensparfunktion 38
Gesamtkosten anzeigen/löschen 24
Gespräch
 aufnehmen/mitschneiden 22
 verbinden 54
Gesprächsdauer anzeigen 23
Gesprächskosten anzeigen 24
Gürtelclip 12

H

Hilfe bei Störungen 62
Hinweisansage 28
Hörerlautstärke einstellen 41
Hotline 64

I

Info (AB) aufnehmen 31
IWW (Impulswahl-Verfahren) 60

K

Klingelsignal 58
Kosten anzeigen 24
Kurzanleitung 4
Kurzübersicht Mobilteil 3
Kurzwahl 19

M

MFV (Mehrfrequenz-Verfahren) 60
Mikrofon stummschalten 16
Mithören 39
 am Mobilteil 56
 an der Basis 22
Mitschneiden 22
Mobilteil
 Abmelden 56
 Anmelden an weiteren Basisstationen 43
 Anmelden von weiteren Mobilteilen 52
 Anzeige der Basisstation ein-/ausschalten 42
 Ein-/ausschalten 12
 Externe Wahl sperren 57
 In Lieferzustand zurücksetzen 43
 Intern-Nummer anzeigen 55
 Vorbereiten 10
 Wechsel zu einer anderen Basisstation 43
Mobilteil-Einstellungen (Übersicht) 62

Mobilteilsperre
 Ausschalten 48
 Einschalten 48
Modem/Fax anschließen 57

N

Nachricht (AB)
 anhören 30
 löschen 31
 Wiedergabe beenden 30
Notrufnummer
 Speichern 51
 Wählen 48

P

Paging (Mobilteile suchen) 18
PIN ändern
 PIN der Basisstation 49
 PIN des Mobilteils 47

Q

Quittungstöne 41

R

Reichweite 8
Rückfrage (intern) 55
Ruf an alle (Sammelruf) 55
Rufannahme (automatisch) 42
Rufnummern sperren/zulassen 50
Rufton ein-/ausschalten 58
Ruftonlautstärke einstellen 41
Ruftonmelodie einstellen 41

S

Sammelruf (Ruf an alle) 55
Sammelruf/Rufverzögerung einstellen 58
Service 63
Sicherheitshinweise 2
Speichern
 Guthaben 26
 Kurzwahlnummer 20
 Notrufnummer 48
 System-PIN 49
 Taschengeld 26
 Telefon-PIN 47
Standardansage 28
Störungen (Hilfe) 62
Systemsperrung ein-/ausschalten 49

T

Taschengeldkonto 25
Tastenklick aus-/einschalten 42
Tastenschutz 12
Telefonanlagen
 Auf Tonwahl umschalten 60
 Extern-Kennzahl speichern 60
 Flashzeit 60
 Pause nach Extern-Kennzahl speichern 61
 Wahlverfahren einstellen 60
Telefonieren
 Anruf annehmen 16
 Extern 15
 Intern 54
Telefonsperre 48
Töne am Mobilteil
 Akkuwarnton 41
 Quittungstöne 41
 Tastenklick 41
Tonruf 58

U

Uhrzeit einstellen 13

V

Verbinden 54
Verpackungsinhalt 8

W


Wahlwiederholung 19
Weiterverbinden 54
Wiedergabe einer Nachricht (AB) beenden 30

Z

Zulassung 64

Anrufbeantworter-Fernbedienung

Die Funktion der Tasten zum Fernbedienen des Anrufbeantworters ist bei allen Telefonen, Mobilteilen, Tonsendern gleich. Die „Scheckkarte“ verdeutlicht Ihnen den Zusammenhang zwischen den Steuerbefehlen und den Tasten sowie den Einstieg für die Fernabfrage mit einem externen Telefon.

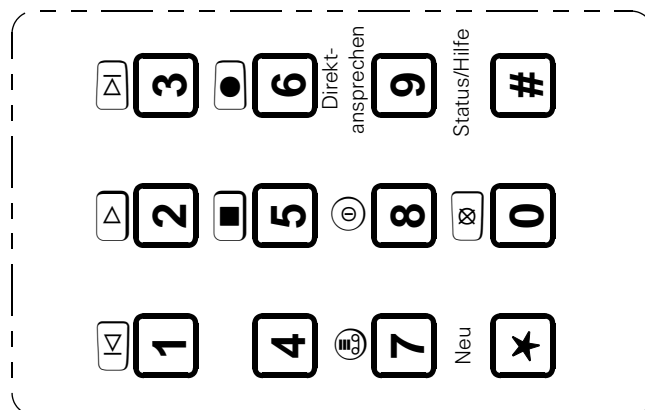

Einstieg

Eigene Rufnummer wählen. Sie hören Ihren Ansagetext.

+ Raute-Taste drücken und System-PIN eingeben.
Über Zifferntasten Anrufbeantworter steuern.


Anrufbeantworter einschalten:
Telefon ca. 1 Minute klingeln lassen.

+ Raute-Taste drücken und System-PIN eingeben.
Der Anrufbeantworter schaltet sich ein.




Einstellungen – Übersicht


Mobilteil

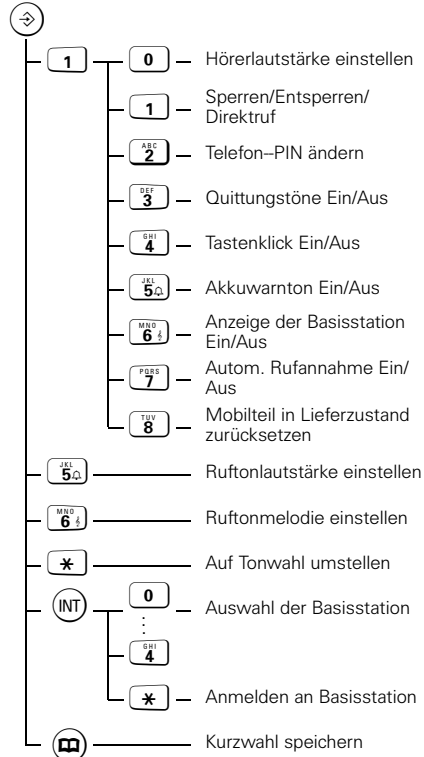

Anrufbeantworter

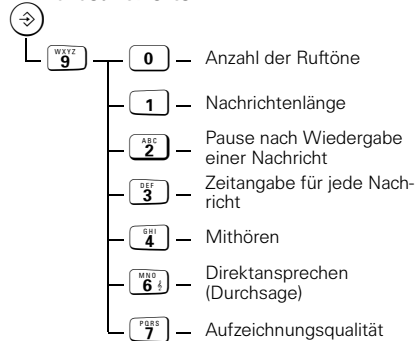

Basisstation

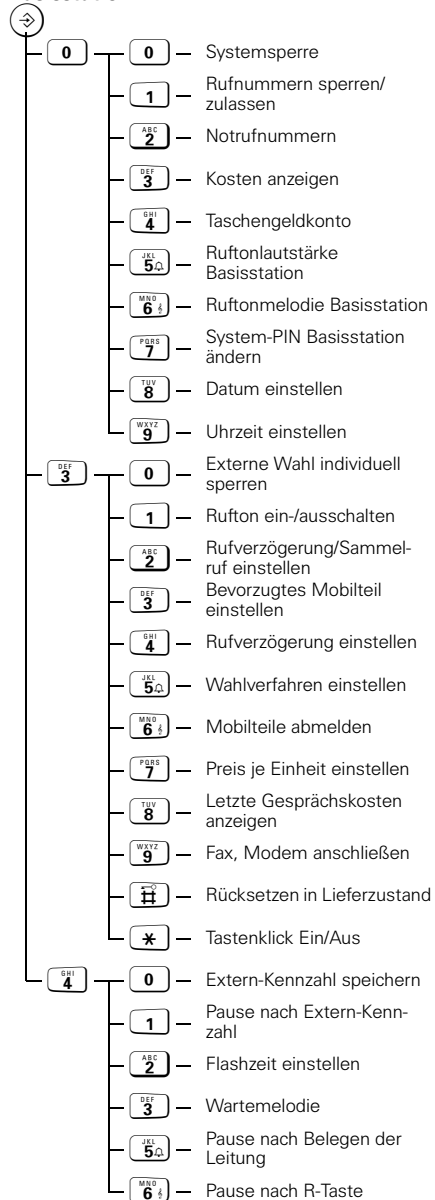

Herausgegeben vom Bereich
Information and Communication Products
Hofmannstraße 51, D-81359 München

© Siemens AG 1999. All rights reserved.
Liefermöglichkeiten und
technische Änderungen vorbehalten.

Siemens Aktiengesellschaft

Bestell-Nr.: A31008-G3015-B001-2-19
Printed in Germany.
09/99

im Internet: <http://www.siemens.com/gigaset>